

CALIBER 26-330 S C FUS

CALATRAVA PILOT
TRAVEL TIME



PATEK PHILIPPE
GENEVE

CALIBER

26-330 S C FUS

CALATRAVA PILOT TRAVEL TIME


English	3
Français	21
Deutsch	39
Italiano	57
Español	75
日本語	93
繁體中文	111
简体中文	129

CALIBER


26-330 S C FUS

CALATRAVA PILOT TRAVEL TIME



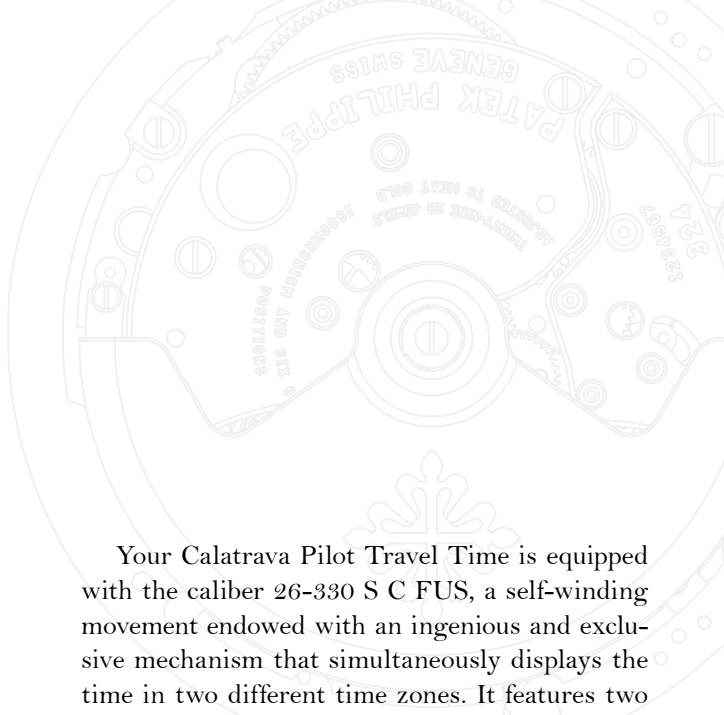


Your Calatrava Pilot Travel Time is equipped with the caliber 26-330 S C FUS, a self-winding movement endowed with an ingenious and exclusive mechanism that simultaneously displays the time in two different time zones. It features two central hour hands – the solid one displays local time, and the skeletonized one displays the time in your home time zone. When traveling, simply press the pushers to move the local time forward or backward one hour at a time. While the time is being adjusted, the hour hand displaying local time is disconnected from the movement so that the accuracy of the minute and seconds hands is not compromised. The dual day/night indication for home time and local time prevents accidental nighttime calls that could wake up family members or colleagues. The date refers to local time. When you don't need to use the dual time zone feature, the hour hands sit one on top of the other and move in complete synchronization. An innovative design offering two timepieces in one.

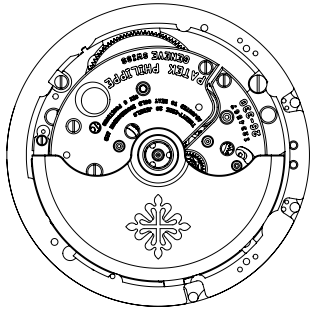

MOVEMENT

- **Caliber 26-330 S C FUS**
- Self-winding
- Second time zone
- Diameter: 31 mm
- Height: 4.82 mm
- Number of parts: 290
- Number of jewels: 29
- Power reserve:
min. 35 hours - max. 45 hours
- Winding rotor:
central rotor in 21K gold,
unidirectional winding
- Balance: Gyromax®
- Frequency:
28,800 semi-oscillations/hour (4 Hz)
- Balance spring: Spiromax®
- Patek Philippe Seal

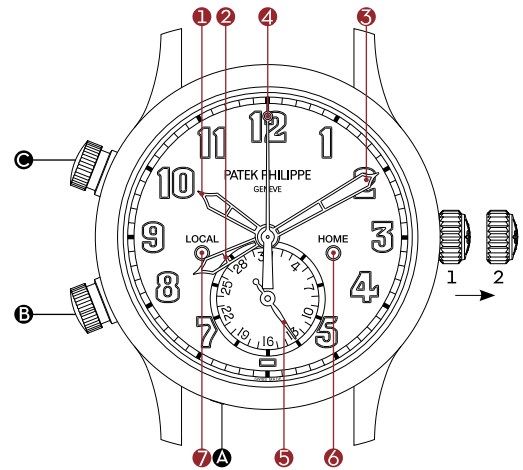

DISPLAYS

- ① Hour hand for local time (solid)
- ② Hour hand for home time (skeletonized)
- ③ Minute hand
- ④ Second hand

Subsidiary dial:

- ⑤ Date

Apertures:

- ⑥ Day/night indication for home time (HOME)
- ⑦ Day/night indication for local time (LOCAL)

CROWN

- 1 Manual winding
- 2 Setting the time with stop seconds

CORRECTION PUSH PIECE

- A Date correction

PUSHERS


- B Adjustment of local time (press once = +1 hour)
- C Adjustment of local time (press once = -1 hour)

WINDING CROWN

The winding crown is used to manually wind the watch (position 1) and to set the time (position 2).

WINDING

Your watch incorporates a self-winding movement. The movements of your wrist set a centrifugal mass in motion; this tensions the mainspring, which stores the energy. When you take off your fully wound watch, it will continue to run for at least 35 hours. When it has stopped after depleting the power reserve, it can be rewound by hand until the movement restarts (about 10 clockwise turns of the crown).

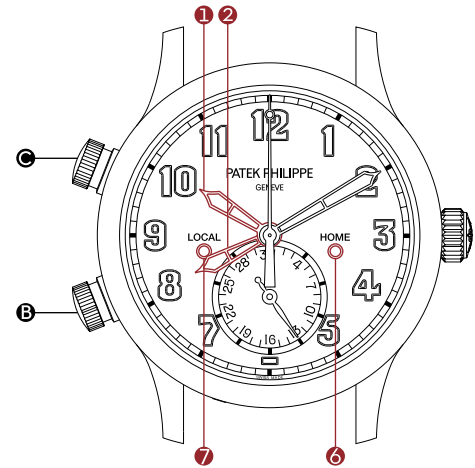

SECOND TIME ZONE

Your watch has two central hour hands:


- The solid hand 1 displays local time (the time zone in which you are currently located)
- The skeletonized hand 2 displays home time (your normal place of residence or work)

When you are at home and therefore local time and home time are the same, the hands are perfectly aligned to appear as one.


When you change time zone, you can move the local hour hand 1 forward or backward one hour at a time using the pushers on the side of the case at 8 o'clock B and 10 o'clock C. During this time, the skeletonized hand 2 continues to indicate the time in your home time zone.

This useful feature is intelligently combined with day/night indicators, clearly distinguished by the words LOCAL 7 and HOME 6. These small apertures tell you what part of the day it is in each of the two displayed time zones.

Note: The pushers used to set the local time feature a patented safety lock that prevents inadvertent changes to the local time setting. Before they can be actuated, they must be unlocked with a quarter turn in the counterclockwise direction. After setting the local time, lock the pushers again with a quarter turn in the clockwise direction.



Unlock:
 $\frac{1}{4}$ turn counterclockwise



Lock:
 $\frac{1}{4}$ turn clockwise


CAUTION

- ✦ Please wind the watch and set the time before you put the watch on. This prevents lateral pressure on the winding stem. Please use your fingernails to pull the crown out and turn it gently between two fingertips.
- ✦ Never pull out the crown and never activate the pushers or the correctors in a humid environment or underwater: the water resistance of your watch would not be guaranteed under these conditions.
- ✦ Your watch has two central hour hands that move synchronously and can be either superposed or separated in order to display a second time zone.
- ✦ The local time correction pushers can move the local time hand clockwise or counterclockwise in one-hour step.
- ✦ Before they can be actuated, the local time correction pushers must be unlocked ($\frac{1}{4}$ turn counterclockwise).
- ✦ Correction push pieces should be actuated exclusively with the correction stylus that was delivered with the watch. The use of any other tool could damage your timepiece.
- ✦ Do not perform any date correction between 10 p.m. and 2 a.m.
- ✦ Every year, the date must be corrected five times – at the end of each month that has fewer than 31 days.



PREPARATIONS


1. If your watch has stopped running, rewind it by hand before performing any corrections or adjustments (about 10 clockwise turns of the crown).
2. You can be sure that performing adjustment is safe if you first set your watch to 7 a.m.; observe the color of the day/night indicator (LOCAL) 7 (white).

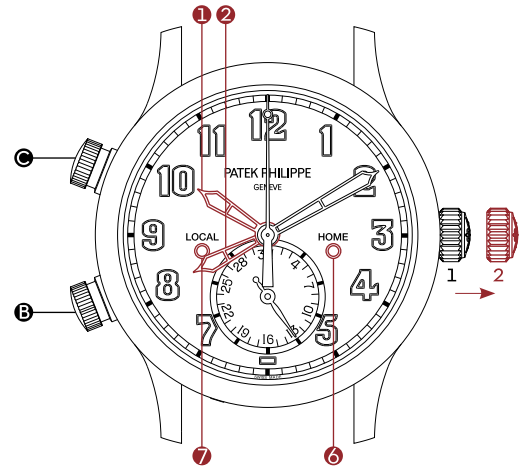

SETTING THE TIME - HOME TIME

The reference time for your watch is the time at home. To set the time, first actuate one of the correction pushers **B** or **C** as many times as needed to superpose the skeletonized **2** and solid **1** hour hands and to display the same color in the day/night indicator apertures (HOME) **6** and (LOCAL) **7**. Now, pull the crown gently all the way out and move the hands in either direction. The day/night indicator in the aperture (HOME) **6** lets you check whether you have set the correct time (white = from 6 a.m. to 6 p.m.; blue = from 6 p.m. to 6 a.m.). Once you have set the correct time, push the crown home again.

Your watch has a stop-seconds mechanism that halts the seconds hand as soon as you pull the crown out to position **2**. This allows you to synchronize your watch with an acoustic time signal to one-second accuracy. As soon as you push the crown home (position **1**), the seconds hand will start running again.

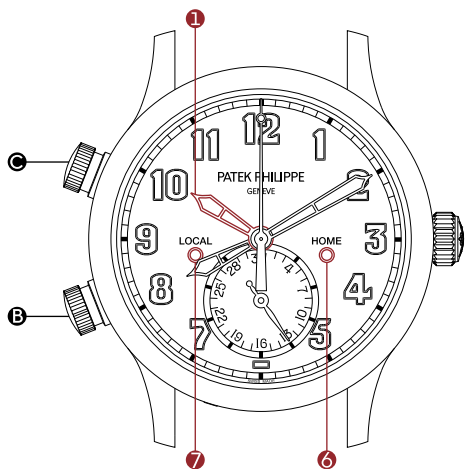


DISPLAY OF A SECOND TIME ZONE - LOCAL TIME

Before you set a second time zone **1**, check the day/night indicator (HOME) **6** to make sure that the two superposed hour hands indicate the correct time at home and that the day/night indicator correctly displays daytime or nighttime hours, for instance 8 a.m. or 8 p.m.

To set the local hour hand **1** to display a second time zone, follow these steps:


- If you are traveling eastbound, press the correction pusher **B** at 8 o'clock to move the solid hand **1** clockwise by as many hours as the two time zones are apart (press once = +1 hour).
- If you are traveling westbound, press the correction pusher **C** at 10 o'clock to move the solid hand **1** counterclockwise by as many hours as the two time zones are apart (press once = -1 hour).

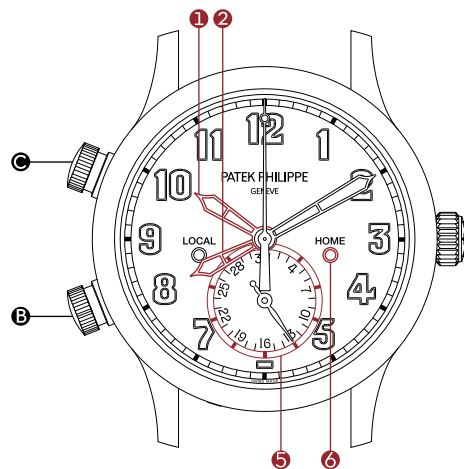

- If you move the hour hand for local time beyond midnight in either direction, the date **5** will also switch forward or backward.
- If you continue your journey and pass through further time zones, simply repeat the procedure described above with the pushers **B** or **C**.

*Note: When the two hour hands are separate, the skeletonized hand continues to display the time in your home time zone, and the day/night aperture (HOME) **6** indicates whether it is day or night in your home time zone.*

As soon as you have returned to your home time zone (normal place of residence or work), simply press the correction pusher **B** (+1 hour) or **C** (-1 hour) as many times as needed to superpose the two hour hands **1** and **2** again. Make sure the two day/night indicators (HOME) **6** and (LOCAL) **7** indicate the same time of day and have the same color.

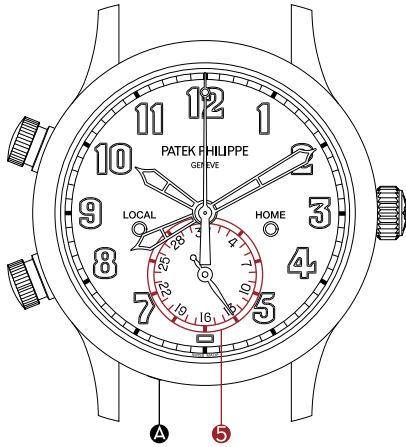

DATE CORRECTION

The date indicated by your watch refers to the local time zone. To set the date **B**, actuate the correction push piece **A** between 6 and 7 o'clock as many times as needed to display the current date.

CERTIFICATE OF ORIGIN

Your watch is delivered with a certificate of origin that indicates the movement and case numbers. The certificate is valid only if it is dated, signed by an Authorized Patek Philippe Retailer, and completed with your name. It guarantees the authenticity of your watch and validates your warranty privileges. The unique movement and case numbers of each watch are transcribed into the workshop journals. With this information, you may have yourself entered in the Patek Philippe Register of Owners and will obtain the *International Patek Philippe Magazine* free of charge.

PATEK PHILIPPE SEAL



As an all-encompassing hallmark of quality, the Patek Philippe Seal applies to the entire watch, including the movement, case, dial, hands, pushers, strap, and clasp as well as to all other facets that contribute to the precision and aesthetic perfection of the timepiece. It covers the technical, functional, and aesthetic factors, but also rate accuracy, dependability, and customer service quality. Additionally, it reflects the maker's know-how and all other assets needed for the development, production, and long-term maintenance of an extraordinary timekeeping instrument.

QUALITY CONTROL

The movements and completely assembled watches are subject to a series of technical tests and visual inspections to verify their rate accuracy, winding speed, power reserve, reliability, water resistance, and overall appearance. Once assembled, your self-winding watch will run for several weeks before leaving the workshops; it fully complies with the stringent criteria of the Patek Philippe Seal.

ACCURACY

The rate accuracy of Patek Philippe watches is verified in several phases of manufacturing, both with uncased and fully cased movements. The final test is performed with a wrist motion simulator and the results must conform to the following Patek Philippe precision benchmarks:

The rate accuracy of calibers with a diameter of 20 mm or larger must range within -1 and +2 seconds per 24 hours.

The precision of a watch is determined by how accurately it keeps the time. A watch that is fast or slow is considered precise if the amount by which it is fast or slow remains constant. Such a deviation can be easily corrected. Consequently, the final test of accuracy takes place on your wrist. Your temperament or the nature of your physical activities can cause slight irregularities. Fluctuations in position, temperature, or air pressure, the presence of magnetic fields (as produced by most electronic devices, metal detectors, household appliances, etc.) as well as vibrations and other factors may also affect its accuracy. If you notice that your watch exhibits

such irregularities, please do not hesitate to take it to an Authorized Patek Philippe Retailer or an Authorized Service Center where no effort will be spared to assure that it is adjusted to meet your expectations.

WATER RESISTANCE

Your watch is fitted with different types of seals to protect the movement against the ingress of dust and moisture and to prevent damage if it is immersed in water. Nonetheless, we recommend that you prevent direct contact with water if your watch has a leather strap.

SERVICE

We recommend that you have your watch serviced every eight to ten years. With this in mind, we suggest that you take or send your watch to an Authorized Patek Philippe Retailer or an Authorized Service Center. This gives you the assurance that your watch will be entrusted to the hands of a qualified Patek Philippe watchmaker in Geneva or at an Authorized Service Center.

The watchmaker will completely disassemble the movement and then inspect, clean, and lubricate all of the individual parts prior to reassembly. All functions of the watch will also be tested in detail and the escapement regulated if necessary. Finally, its rate accuracy will be monitored and precision-adjusted for a further period of two weeks. The entire process may take several weeks because each watch must undergo a complete series of tests to fulfill the strict quality criteria of Patek Philippe.


If you have any questions regarding the maintenance of your watch or need the address of your closest Authorized Patek Philippe Service Center, contact our International Customer Service Department in Geneva, or visit www.patek.com.

CALIBRE


26-330 S C FUS

CALATRAVA PILOT TRAVEL TIME



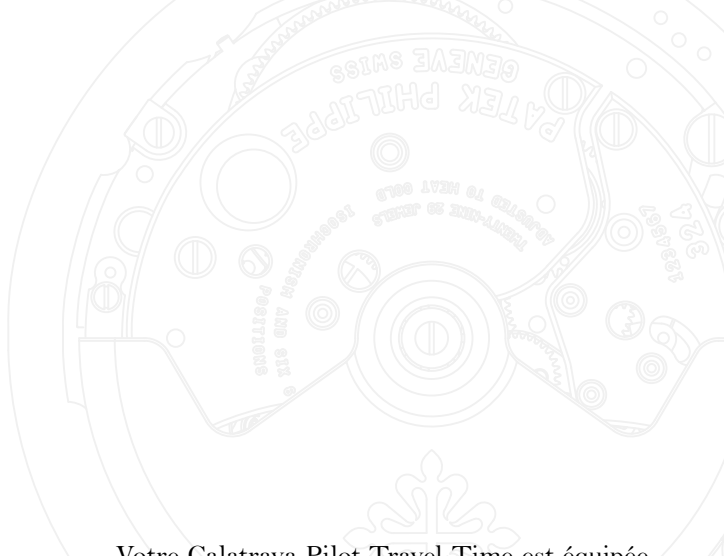


Votre Calatrava Pilot Travel Time est équipée d'un calibre 26-330 S C FUS, à remontage automatique, et doté d'un mécanisme ingénieux et exclusif permettant l'affichage simultané de deux fuseaux horaires. Elle possède deux aiguilles centrales des heures – pleine pour l'heure locale, évidée pour l'heure du domicile. En voyage, il suffit d'actionner l'un des deux poussoirs correcteurs pour faire avancer ou reculer l'heure locale par crans d'une heure. Pendant ces opérations, l'aiguille de l'heure locale est désengagée du mouvement, ce qui permet de conserver la précision de la minute et de la seconde. La double indication jour/nuit pour l'heure du domicile et l'heure locale évite de réveiller un proche ou un collaborateur en l'appelant en plein sommeil. La date est indexée sur l'heure locale. Lorsque vous n'utilisez pas la fonction double fuseau horaire, les deux aiguilles des heures superposées évoluent de manière parfaitement synchronisée. Vous bénéficiez ainsi de deux garde-temps en un.

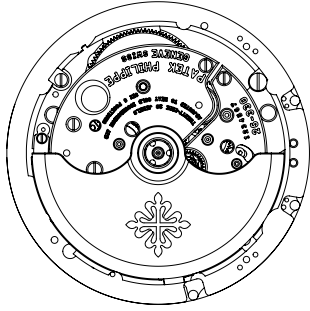

MOUVEMENT

- **Calibre 26-330 S C FUS**
- Remontage automatique
- Double fuseau horaire
- Diamètre: 31 mm
- Épaisseur: 4,82 mm
- Nombre de composants: 290
- Nombre de rubis: 29
- Réserve de marche:
min. 35 heures - max. 45 heures
- Masse oscillante:
rotor central en or 21 ct,
remontage unidirectionnel
- Balancier: Gyromax®
- Fréquence:
28 800 alternances/heure (4 Hz)
- Spiral: Spiromax®
- Poinçon Patek Philippe

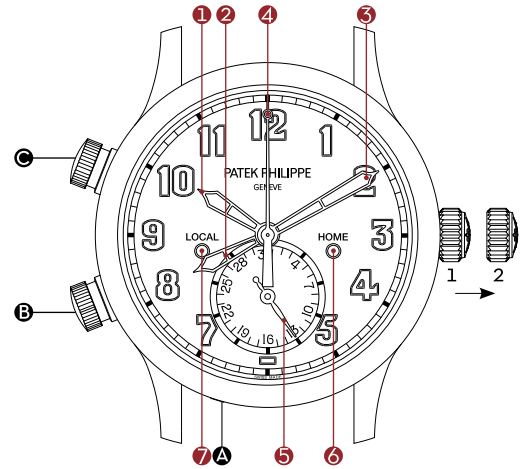

INDICATIONS

- ① Aiguille de l'heure locale (pleine)
- ② Aiguille de l'heure du domicile (évidée)
- ③ Aiguille des minutes
- ④ Aiguille des secondes

Cadran auxiliaire:

- ⑤ Date

Guichets:

- ⑥ Indication jour/nuit pour l'heure du domicile (HOME)
- ⑦ Indication jour/nuit pour l'heure locale (LOCAL)

COURONNE

- 1 Remontage manuel
- 2 Mise à l'heure et stop seconde

BOUTON CORRECTEUR

- A Correction de la date

POUSSOIRS


- B Correction de l'heure locale (1 pression = +1 heure)
- C Correction de l'heure locale (1 pression = -1 heure)

COURONNE DE REMONTOIR

Le remontage manuel (position 1) et la mise à l'heure (position 2) s'effectuent à l'aide de la couronne de remontoir.

REMONTAGE

Votre montre est dotée d'un mouvement à remontage automatique. Ce sont les gestes de votre poignet qui, grâce à la masse oscillante, permettent d'armer le ressort de barillet et de stocker l'énergie. Hors du poignet et complètement remontée, votre montre bénéficie d'une réserve de marche de minimum 35 heures. Si elle s'est arrêtée suite à un temps de repos supérieur à la réserve de marche, remontez-la manuellement jusqu'au redémarrage du mouvement (environ 10 tours de couronne, dans le sens des aiguilles d'une montre).

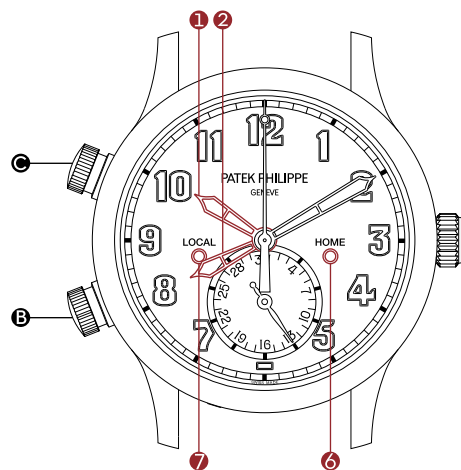

DOUBLE FUSEAU HORAIRE

Votre montre possède deux aiguilles centrales des heures :


- l'aiguille pleine ❶ indique l'heure locale (fuseau horaire où l'on se trouve actuellement)
- l'aiguille évidée ❷ indique l'heure du domicile (lieu de résidence ou de travail habituel)

Lorsque vous vous trouvez dans votre lieu de résidence habituel (domicile), ces deux heures étant identiques, les deux aiguilles, parfaitement superposées, n'en font qu'une.

Lorsque vous changez de fuseau horaire, vous pouvez régler l'aiguille de l'heure locale ❶ vers l'avant ou vers l'arrière, par crans d'une heure, à l'aide des poussoirs correcteurs logés dans le flanc du boîtier à 8 h ❸ et 10 h ❹. Pendant ce temps, l'aiguille ajourée ❷ continue à indiquer l'heure du domicile.


Cette fonction utile est judicieusement complétée par deux indications jour/nuit identifiées par les inscriptions LOCAL ❺ et HOME ❻. Ces petits guichets permettent de savoir à quel moment de la journée vit chacun des deux fuseaux horaires affichés.

Remarque: les poussoirs correcteurs de l'heure locale disposent d'un système de sécurité breveté évitant tout dérèglement accidentel de l'heure locale. Pour les activer, veuillez d'abord les déverrouiller en les tournant d'un quart de tour dans le sens antihoraire. Lorsque les réglages de l'heure locale sont terminés, veuillez verrouiller les poussoirs correcteurs en les tournant d'un quart de tour dans le sens horaire.



Déverrouiller:

$\frac{1}{4}$ tour dans le sens antihoraire




Verrouiller:

$\frac{1}{4}$ tour dans le sens horaire


IMPORTANT

- ✦ Il est préférable d'effectuer le remontage et la mise à l'heure hors du poignet afin d'éviter les pressions latérales sur le tube de la couronne. Nous vous recommandons de n'utiliser que deux doigts et de faire levier avec l'ongle pour tirer la couronne.
- ✦ Ne tirez jamais la couronne et n'actionnez jamais les poussoirs ou les correcteurs dans un environnement humide ou dans l'eau. L'étanchéité de votre montre ne serait pas garantie dans ces conditions.
- ✦ Les deux aiguilles centrales des heures (pleine et évidée) fonctionnent de manière parfaitement synchronisées et peuvent être soit superposées, soit séparées pour l'affichage d'un second fuseau horaire.
- ✦ Les poussoirs correcteurs de l'heure locale permettent de déplacer l'aiguille de l'heure locale par cran d'une heure vers l'avant ou vers l'arrière.
- ✦ Avant toute utilisation des poussoirs correcteurs de l'heure locale, il est impératif de les déverrouiller ($\frac{1}{4}$ de tour dans le sens antihoraire).
- ✦ Pour actionner le bouton correcteur, utilisez exclusivement le crayon de fonction fourni avec la montre. Tout autre outil risque d'endommager votre garde-temps.
- ✦ Aucun réglage de la date ne doit être effectué entre 22 h et 2 h du matin.
- ✦ La date devra être corrigée cinq fois par an, à la fin des mois comptant moins de 31 jours.

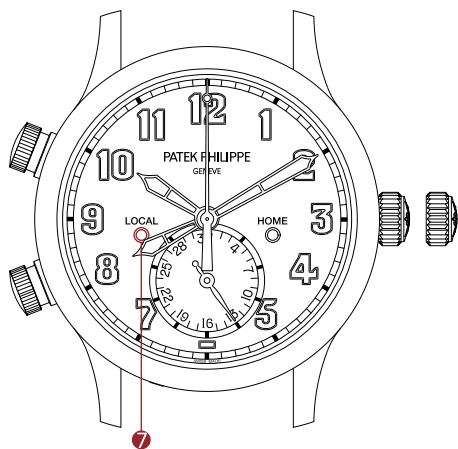

PRÉPARATIONS AUX RÉGLAGES


1. Si votre montre s'est arrêtée, il est impératif d'effectuer un remontage manuel avant toute correction ou manipulation (environ 10 tours de couronne, dans le sens des aiguilles d'une montre).
2. Pour avoir la certitude d'effectuer les réglages dans la bonne plage horaire, réglez votre montre sur 7 h du matin en prenant comme repère l'indication jour/nuit (LOCAL) 7 (affichage blanc).

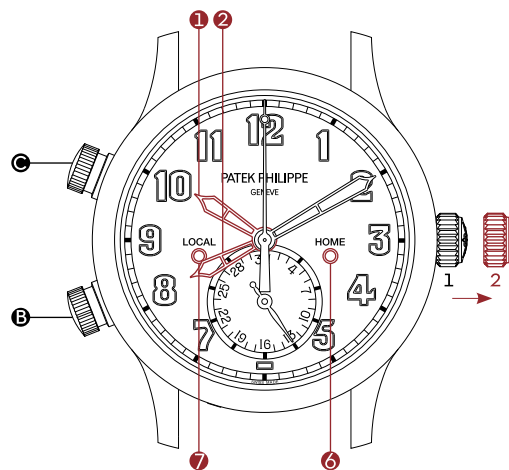

MISE À L'HEURE - HEURE DU DOMICILE

L'heure de référence de votre montre est l'heure du domicile. Pour effectuer une mise à l'heure, commencez par activer l'un des deux poussoirs correcteurs **B** ou **C** en pressant autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que les deux aiguilles des heures (évidée 2 et pleine 1) soient superposées et que les deux indications jour/nuit (HOME) 6 et (LOCAL) 7 affichent la même couleur. Tirez ensuite doucement la couronne et déplacez les aiguilles vers l'avant ou vers l'arrière. L'indication jour/nuit dans le guichet (HOME) 6 permet de contrôler si vous avez réglé votre montre dans la bonne plage horaire (blanc = de 6 h à 18 h; bleu = de 18 h à 6 h). Une fois l'heure ajustée, n'oubliez pas de repousser la couronne contre le boîtier.

Votre montre comporte un système de «stop seconde» vous permettant de faire une mise à l'heure à la seconde près, en vous basant sur un signal acoustique. Lorsque vous tirez la couronne (position 2), l'aiguille des secondes s'arrête instantanément. Elle redémarre immédiatement lorsque vous repoussez la couronne contre le boîtier (position 1).

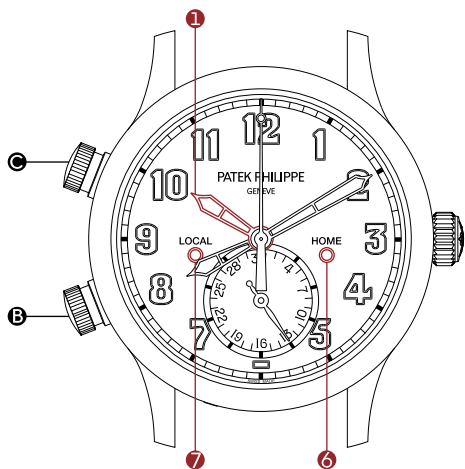


AFFICHAGE D'UN SECOND FUSEAU HORAIRE - HEURE LOCALE

Avant de régler l'affichage d'un second fuseau horaire **1**, contrôlez – à l'aide de l'indication jour/nuit (HOME) **6** – que les deux aiguilles des heures superposées indiquent l'heure du domicile dans la bonne plage horaire, en distinguant par exemple 8 h du matin et 20 h.

Pour «détacher» l'aiguille de l'heure locale **1** afin d'afficher un second fuseau horaire, procédez comme suit :


- Si vous voyagez vers l'est, actionnez le poussoir correcteur **B** situé à 8 h pour faire avancer l'aiguille pleine **1** du nombre d'heures correspondant au décalage horaire entre les deux fuseaux (une pression = +1 heure).
- Si vous voyagez vers l'ouest, actionnez le poussoir correcteur **C** situé à 10 h pour faire reculer l'aiguille pleine **1** du nombre d'heures correspondant au décalage horaire entre les deux fuseaux (une pression = -1 heure).

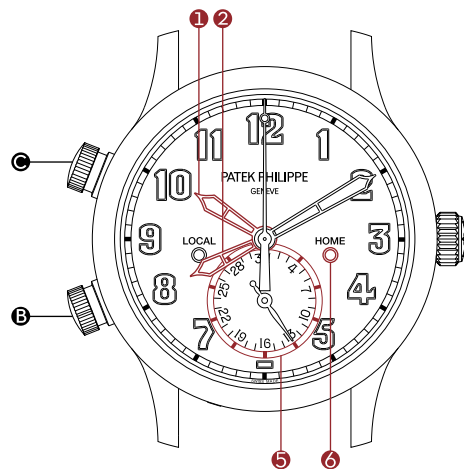

- Si vous passez minuit dans un sens ou un autre, la date **5** avancera ou reculera d'autant.
- Si vous poursuivez votre voyage en traversant de nouveaux fuseaux horaires, répétez la même opération au moyen du poussoir correcteur **B** ou **C**.

*Remarque : lorsque les deux aiguilles centrales des heures sont séparées, l'aiguille évidée continue d'afficher l'heure du domicile et le guichet jour/nuit (HOME) **6**, vous indique s'il fait jour ou nuit dans votre fuseau de domicile.*

Une fois de retour dans votre fuseau de domicile, il vous suffit de superposer à nouveau les deux aiguilles des heures **1** et **2** en pressant autant de fois que nécessaire sur le poussoir correcteur **B** (+1 heure) ou **C** (-1 heure). Veillez à ce que les deux indications jour/nuit (HOME) **6** et (LOCAL) **7** affichent alors la même couleur.

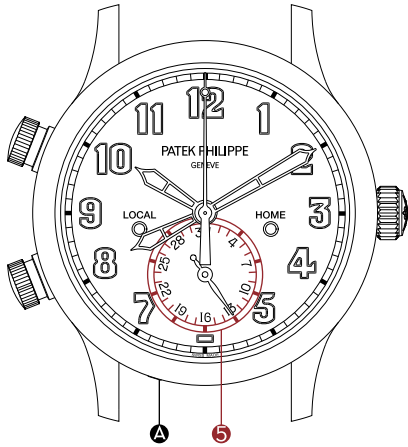

CORRECTION DE LA DATE

La date de votre montre est indexée sur l'heure locale. Pour corriger la date ⑤, pressez autant de fois que nécessaire sur le bouton correcteur ④ situé entre 6 h et 7 h jusqu'à l'affichage de la date désirée.

CERTIFICAT D'ORIGINE

Votre montre Patek Philippe est accompagnée d'un certificat d'origine mentionnant notamment ses numéros de mouvement et de boîtier. Ce document doit être dûment daté et signé par le détaillant agréé Patek Philippe et obligatoirement complété à votre nom. Il atteste l'authenticité de votre garde-temps et fait office de garantie internationale. Les numéros individuels de boîtier et de mouvement de chaque montre sont archivés dans les livres d'établissement de la manufacture. En indiquant ces informations, vous pouvez vous inscrire dans le «registre des propriétaires» Patek Philippe afin de recevoir à titre gracieux le *Magazine International Patek Philippe*.

POINÇON PATEK PHILIPPE



Label de qualité globale, le Poinçon Patek Philippe s'applique à l'ensemble de la montre finie, en incluant le mouvement, le boîtier, le cadran, les aiguilles, les poussoirs, les bracelets et les fermoirs, ainsi que tous les autres éléments concourant à la bonne marche ou à la perfection extérieure d'un garde-temps. Couvrant à la fois les aspects techniques, fonctionnels et esthétiques, il ne met pas seulement en valeur la bienfaisance de la montre, mais aussi sa précision et sa fiabilité, ainsi que la qualité du service. Il intègre par là même tous les savoir-faire et signes distinctifs liés à la conception, à la fabrication et à l'entretien à long terme d'un garde-temps d'exception.

CONTRÔLES

Les mouvements et les montres finies sont soumis à une série de tests techniques et esthétiques portant notamment sur la précision, la vitesse de remontage, la réserve de marche, la fiabilité, l'étanchéité et l'aspect extérieur. Votre montre automatique, une fois assemblée, a fonctionné plusieurs semaines avant de quitter la manufacture et elle remplit parfaitement les exigences ultra-rigoureuses du Poinçon Patek Philippe.

PRÉCISION

La précision de marche des montres Patek Philippe est contrôlée à plusieurs étapes de la production, sur les mouvements seuls, puis emboîtés. Le contrôle final se déroule sur un simulateur de porter et il doit répondre aux normes de précision Patek Philippe suivantes :

Pour les calibres dont le diamètre est supérieur ou égal à 20 mm, la précision de marche doit être comprise dans la plage de [-1; +2] s/24h.

La précision d'une montre se mesure à sa régularité. Un mouvement qui avance ou retarde est exact si cette avance ou ce retard journalier est constant. Cet écart peut être aisément corrigé. Le dernier test que devra subir votre montre sera celui de son fonctionnement à votre poignet. Les variations de position, de température ou de pression, les champs magnétiques (tels que ceux générés par la plupart des équipements électroniques, portiques de sécurité ou appareils électroménagers), les vibrations et bien d'autres facteurs peuvent affecter la précision. Si vous deviez constater un tel dérèglement, n'hésitez

pas à déposer votre montre chez un détaillant agréé Patek Philippe ou dans un centre de service agréé, qui prendra les mesures nécessaires pour régler votre garde-temps selon vos exigences.

ÉTANCHÉITÉ

Votre montre est dotée de joints et de fermetures conçus pour protéger le mouvement de la poussière, de l'humidité et de tout risque de détérioration en cas d'immersion. Nous vous suggérons toutefois d'éviter qu'elle n'entre en contact avec l'eau si elle est munie d'un bracelet en cuir.

RÉVISION

Nous vous recommandons de faire réviser votre montre au moins une fois tous les huit à dix ans. Il vous suffit pour cela de la remettre (éventuellement de l'envoyer) à un détaillant ou un centre de service agréé Patek Philippe. Vous aurez ainsi l'assurance qu'elle sera confiée à un horloger qualifié Patek Philippe, à Genève ou dans un centre de service agréé à travers le monde.

L'horloger démontera complètement le mouvement, nettoiera tous ses composants, le vérifiera et le lubrifiera lors du remontage. Après avoir testé son bon fonctionnement et procédé, si nécessaire, au réglage de l'échappement, il gardera encore la montre deux semaines supplémentaires afin de régler la marche. L'ensemble du service peut prendre plusieurs semaines – le temps nécessaire pour réaliser tous les tests et contrôles permettant de répondre aux normes de qualité Patek Philippe.


Pour toute question concernant l'entretien de votre montre, ou pour obtenir l'adresse du centre de service agréé Patek Philippe le plus proche, veuillez contacter notre Service Client International, à Genève, ou consulter notre site Internet www.patek.com.

KALIBER


26-330 S C FUS

CALATRAVA PILOT TRAVEL TIME






Ihre Calatrava Pilot Travel Time verfügt über ein Kaliber 26-330 S C FUS mit automatischem Aufzug und einem genialen und exklusiven Mechanismus, der die gleichzeitige Anzeige zweier Zeitzonen ermöglicht. Die Uhr ist mit zwei Stundenzeigern aus der Mitte ausgestattet – einem massiven, der die Ortszeit anzeigt, und einem skelettierten für die Heimatzeit. Auf Reisen braucht man nur einen der beiden Korrekturdrücker zu betätigen, um die Ortszeit in Stundenschritten vor- oder zurückzustellen. Während dieser Korrekturen wird der Zeiger für die Ortszeit vom Uhrwerk abgekoppelt. So bleibt die Ganggenauigkeit des Minuten- und des Sekundenzeigers gewahrt. Dank der doppelten Tag-/Nachtanzeige für die Heimatzeit und die Ortszeit besteht künftig kein Risiko mehr, dass man seine Familienangehörigen oder Kollegen nachts aus dem Schlaf klingelt, wenn man zu Hause anruft. Das Datum bezieht sich auf die Ortszeitzone. Wenn Sie gerade nur eine Zeitzone verwenden, laufen die beiden Zeiger perfekt synchron und liegen dabei direkt übereinander. So verfügen Sie über zwei Zeitmesser in einem.

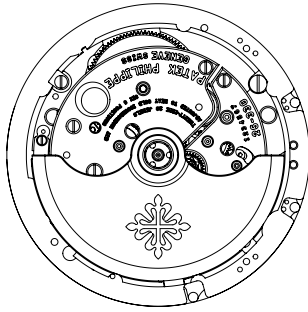

UHRWERK

- **Kaliber 26-330 S C FUS**
- Automatischer Aufzug
- Zwei Zeitzonen
- Durchmesser: 31 mm
- Höhe: 4,82 mm
- Anzahl der Einzelteile: 290
- Anzahl der Rubine: 29
- Gangreserve:
min. 35 Stunden - max. 45 Stunden
- Aufzugmasse:
Zentralrotor aus 21 Karat Gold,
einseitig aufziehend
- Unruh: Gyromax®
- Frequenz:
28 800 Halbschwingungen/Stunde
(4 Hz)
- Spirale: Spiromax®
- Patek Philippe Siegel

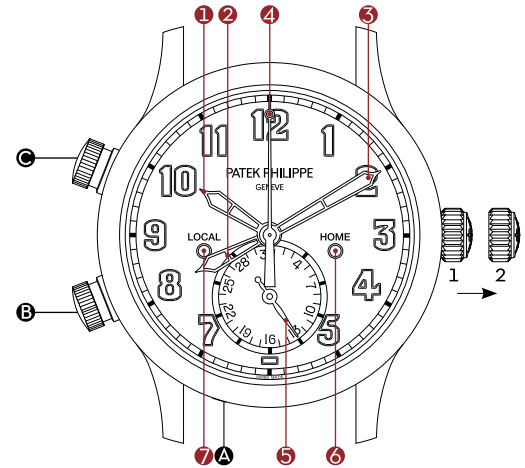

ANZEIGEN

- ① Stundenzeiger für die Ortszeit (massiv)
- ② Stundenzeiger für die Heimatzeit (skelettiert)
- ③ Minutenzeiger
- ④ Sekundenzeiger

Hilfszifferblatt:

- ⑤ Datum

Fenster:

- ⑥ Tag-/Nachtanzeige für die Heimatzeit (HOME)
- ⑦ Tag-/Nachtanzeige für die Ortszeit (LOCAL)

KRONE

- 1 Handaufzug
- 2 Einstellen der Uhrzeit mit Sekundenstopp

KORREKTURDRÜCKER

- A Datumskorrektur

DRÜCKER


- B Korrektur der Ortszeit (1 × drücken = +1 Stunde)
- C Korrektur der Ortszeit (1 × drücken = -1 Stunde)

AUFZUGSKRONE

Das manuelle Aufziehen (Position 1) und das Einstellen der Uhrzeit (Position 2) erfolgen mit Hilfe der Aufzugskrone.

AUFZIEHEN

Ihre Uhr besitzt ein Uhrwerk mit automatischem Aufzug. Die Bewegungen Ihres Handgelenkes setzen eine Aufzugmasse in Bewegung, die die Zugfeder spannt, in der die Energie gespeichert wird. Wenn die Uhr nicht getragen wird, aber vollständig aufgezogen ist, verfügt sie über eine Gangreserve von mindestens 35 Stunden. Falls die Uhr nach längerem Nichttragen stehen bleibt, kann sie mit ca. zehn Umdrehungen der Aufzugskrone im Uhrzeigersinn bis zum Uhrwerkneustart auch manuell aufgezogen werden.

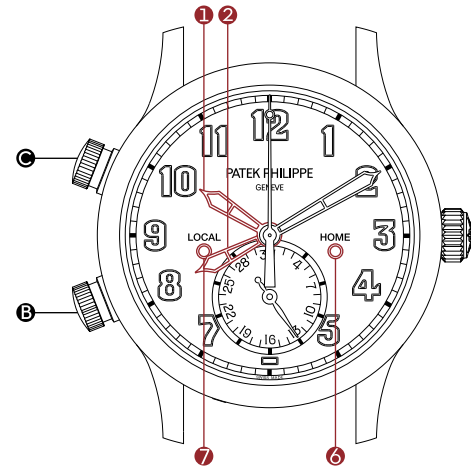

ZWEI ZEITZONEN

Ihre Uhr besitzt zwei Stundenzeiger aus der Mitte:


- Der massive Zeiger ① zeigt die Ortszeit an (also die Zeit der Zeitzone, in der Sie sich gerade befinden).
- Der skelettierte Zeiger ② zeigt die Heimatzeit an (also die Uhrzeit Ihres ständigen Wohn- oder Arbeitsorts).

Wenn Sie sich an Ihrem üblichen Wohnort befinden (Heimat), sind diese beiden Stundenanzeigen identisch, das bedeutet, dass beide Zeiger direkt übereinander liegen und als ein Zeiger wahrgenommen werden.

Wenn Sie die Zeitzone wechseln, können Sie den Zeiger für die Ortszeit ① mit Hilfe der Korrekturdrücker an der Gehäuseflanke bei 8 Uhr B und 10 Uhr C in Stundenschritten vor- oder zurückstellen. Währenddessen zeigt der skelettierte Zeiger ② weiterhin die Heimatzeit an.


Diese nützliche Funktion wird durch zwei Tag-/Nachtanzeigen mit den Überschriften LOCAL ⑦ und HOME ⑥ sinnvoll ergänzt. An diesen kleinen Fensteranzeigen kann man die jeweilige Tages- oder Nachtzeit der beiden Zeitzonen ablesen.

Hinweis: Die Drücker zum Einstellen der Ortszeit sind mit einer patentierten Sicherheitsverriegelung versehen, die ein versehentliches Verstellen der Ortszeit verhindert. Um diese Drücker zu betätigen, müssen sie erst durch eine Vierteldrehung im Gegenuhrzeigersinn entriegelt werden. Nach dem Einstellen der Ortszeit sollten die Drücker durch eine Vierteldrehung im Uhrzeigersinn wieder verriegelt werden.



Entriegeln:

$\frac{1}{4}$ Drehung im
Gegenuhrzeigersinn




Verriegeln:

$\frac{1}{4}$ Drehung im
Uhrzeigersinn


WICHTIG

- ✦ Nehmen Sie die Uhr zum Aufziehen und Einstellen der Uhrzeit vom Handgelenk. Sie vermeiden dadurch seitlichen Druck auf das Aufzugsrohr. Benutzen Sie zum Ziehen der Krone die Fingernägel und drehen Sie die Krone zwischen zwei Fingerspitzen.
- ✦ Ziehen Sie keinesfalls die Krone heraus oder betätigen die Drücker bzw. die Korrektoren in feuchter Umgebung oder im Wasser. Die Wasserdichtheit Ihrer Uhr wäre unter diesen Umständen nicht gewährleistet.
- ✦ Die beiden Stundenzeiger aus der Mitte (der massive und der skelettierte Zeiger) funktionieren absolut synchron. Sie können perfekt übereinander liegen oder getrennt voneinander zwei verschiedene Zeitzonen anzeigen.
- ✦ Mit den Korrekturdrückern für die Ortszeit kann der Ortszeitzeiger in Stundenschritten vor- oder zurückgestellt werden.
- ✦ Sie müssen die Korrekturdrücker zum Einstellen der Ortszeit vor jeder Anwendung entriegeln ($\frac{1}{4}$ -Drehung im Gegenuhrzeigersinn).
- ✦ Die Korrekturdrücker sollten ausschließlich mit dem Korrekturstift betätigt werden, der mit der Uhr mitgeliefert wurde. Jedes andere Werkzeug könnte Ihren Zeitmesser beschädigen.
- ✦ Zwischen 22 Uhr und 2 Uhr morgens darf keine Datumseinstellung vorgenommen werden.
- ✦ Eine manuelle Datumskorrektur ist fünfmal jährlich jeweils nach den Monaten mit weniger als 31 Tagen erforderlich.

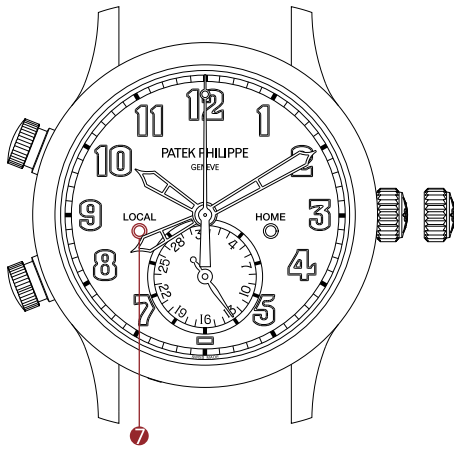

VORBEREITUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNGEN


1. Falls Ihre Uhr stehen geblieben ist, muss sie mit der Aufzugskrone aufgezogen werden, bevor irgendwelche Korrekturen oder andere Einstellungen vorgenommen werden (ca. 10 Umdrehungen der Aufzugskrone im Uhrzeigersinn).
2. Um sicherzugehen, dass Sie die Einstellungen im richtigen Zeitbereich vornehmen, stellen Sie die Uhrzeit auf 7 Uhr morgens und achten Sie dabei auf die Farbe der Tag-/Nachtanzeige (LOCAL) 7 (weiße Anzeige).

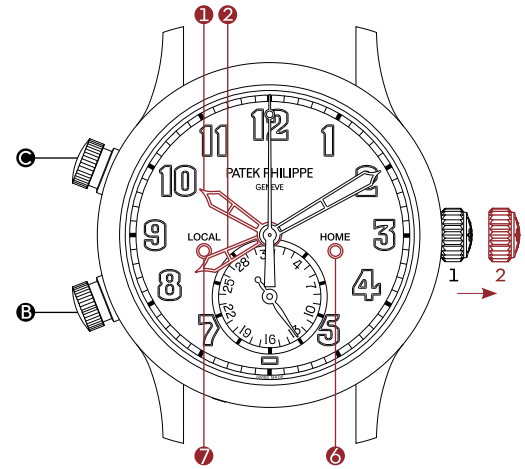

EINSTELLEN DER UHRZEIT - HEIMATZEIT

Die Referenzzeit Ihrer Uhr ist die Heimatzeit. Um die Heimatzeit einzustellen, betätigen Sie erst einen der beiden Korrekturdrücker an der linken Gehäuseflanke, B oder C, so oft, bis der skelettierte 2 und der massive Stundenzeiger 1 deckungsgleich übereinander liegen und die beiden Tag-/Nachtanzeigen (HOME) 6 und (LOCAL) 7 dieselbe Farbe aufweisen. Ziehen Sie die Aufzugskrone vorsichtig heraus und drehen Sie die Zeiger damit vor oder zurück. Mit der Tag-/Nachtanzeige im Fenster (HOME) 6 können Sie kontrollieren, ob Sie die richtige Tageszeit eingestellt haben (weiß steht für die Tagesstunden von 6 bis 18 Uhr; blau für die Nachtstunden von 18 bis 6 Uhr). Drücken Sie die Krone wieder an das Gehäuse, sobald Sie die Uhrzeit eingestellt haben.

Ihre Uhr verfügt über einen Sekundenstopp-Mechanismus, der den Sekundenzeiger anhält, sobald Sie die Krone in Position 2 herausziehen. So können Sie Ihre Uhr auf die Sekunde genau mit einem akustischen Zeitsignal synchronisieren. Sobald Sie die Krone wieder an das Gehäuse drücken (Position 1), läuft der Sekundenzeiger weiter.

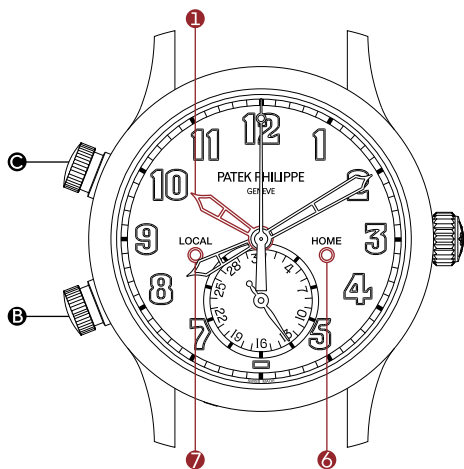


ANZEIGE EINER ZWEITEN ZEITZONE - ORTSZEIT

Vor dem Einstellen einer zweiten Zeitzone ❶ sollten Sie sich mit der Tag-/Nachtanzeige (HOME) ❷ vergewissern, dass die beiden übereinander liegenden Stundenzeiger die Heimatzeit unter Berücksichtigung der Tages- und Nachtstunden korrekt anzeigen, z. B. 8 Uhr morgens oder 20 Uhr abends.

Der Ortszeitzeiger ❶ lässt sich zum Anzeigen einer zweiten Zeitzone wie folgt vom Zeiger für die Heimatzeit trennen:


- Falls Sie in östlicher Richtung reisen, betätigen Sie den Korrektordrucker ❸ bei 8 Uhr, um den massiven Zeiger ❶ um so viele Stunden vorzustellen, wie die beiden Zeitzonen auseinander liegen (1 × drücken = +1 Stunde).
- Falls Sie in westlicher Richtung reisen, betätigen Sie den Korrektordrucker ❹ bei 10 Uhr, um den massiven Zeiger ❶ so viele Stunden zurückzustellen, wie die beiden Zeitzonen auseinander liegen (1 × drücken = -1 Stunde).

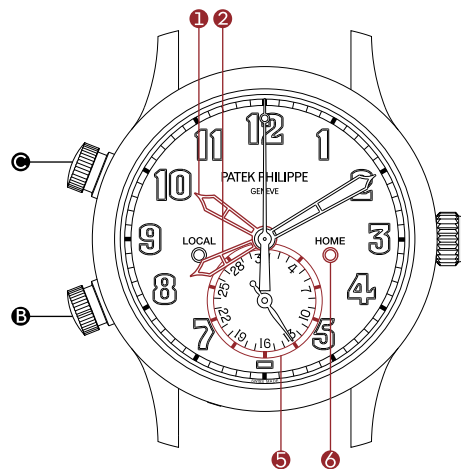

- Falls Sie den Ortszeitzeiger über Mitternacht hinaus vor- oder zurückbewegen, wird auch das Datum ❺ entsprechend vor- oder zurückgestellt.
- Falls Sie Ihre Reise fortsetzen und weitere Zeitzonen durchqueren, wiederholen Sie die vorstehende Prozedur mit den ❸ oder ❹ Druckern.

Hinweis: Wenn die beiden Zeiger aus der Mitte getrennt sind, zeigt der skelettierte Zeiger weiterhin die Heimatzeit an, und die Tag-/Nachtanzeige (HOME) ❷, zeigt Ihnen an, ob in Ihrer Heimatzeitzone gerade Tag oder Nacht herrscht.

Sobald Sie in Ihre Heimatzeitzone zurückgekehrt sind, drücken Sie einfach so oft auf die ❸ (+1 Stunde) oder ❹ (-1 Stunde), bis die beiden Stundenzeiger ❶ und ❷ wieder deckungsgleich übereinander liegen. Achten Sie darauf, dass die beiden Tag-/Nachtanzeigen, (HOME) ❷ und (LOCAL) ❸, dieselbe Farbe aufweisen.

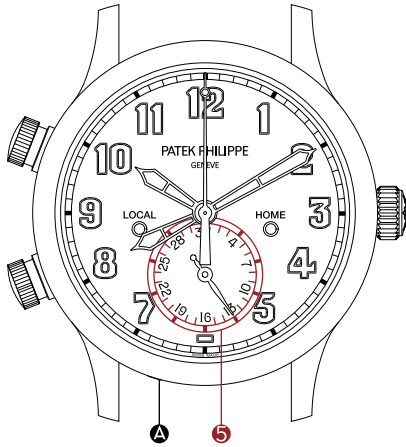

DATUMSKORREKTUR

Das Datum Ihrer Uhr bezieht sich auf die Ortszeitzone. Zum Korrigieren des Datums ⑤ betätigen Sie den Korrektordrucker ④ zwischen 6 und 7 Uhr so oft, bis das gewünschte Datum angezeigt wird

URSPRUNGSZERTIFIKAT

Ihre Uhr wird mit einem Ursprungszertifikat ausgeliefert, in dem die Werk- und Gehäusenummern vermerkt sind. Es muss unbedingt datiert, durch die offizielle Patek Philippe Verkaufsstelle signiert und auf Ihren Namen ausgestellt sein. Es garantiert die Echtheit der Uhr und dient als Garantieschein. Die individuellen Werk- und Gehäusenummern jeder Uhr werden in den Archivbüchern der Manufaktur vermerkt. Mit diesen Informationen können Sie sich im „Register der Besitzer von Patek Philippe Uhren“ eintragen lassen, damit Sie kostenlos das *Internationale Patek Philippe Magazin* erhalten.

PATEK PHILIPPE SIEGEL



Das Patek Philippe Siegel gilt als Gütezeichen für die Uhr in ihrer Gesamtheit. Es umfasst Werk, Gehäuse, Zifferblatt, Zeiger, Drücker, Armband und Schließe samt aller anderen Merkmale, die zum genauen Gang und zur ästhetischen Perfektion des Zeitmessers beitragen. Es gilt für die technischen, funktionalen und ästhetischen Aspekte, aber auch für die Ganggenauigkeit und Zuverlässigkeit sowie die Qualität des Kundendienstes. Er gilt zudem für das ganze *Savoir-faire* und alle Besonderheiten, die für die Entwicklung, die Fertigung und die langfristige Wartung dieses außergewöhnlichen Zeitmessers erforderlich sind.

KONTROLLEN

Jedes Uhrwerk und jede Uhr werden einer Reihe technischer und visueller Kontrollen unterzogen, bei denen insbesondere Ganggenauigkeit, Aufzugsgeschwindigkeit, Gangreserve, Zuverlässigkeit, Wasserdichtheit und äußeren Aspekte geprüft werden. Ihre Uhr mit automatischem Aufzug ist nach der Fertigstellung bereits mehrere Wochen gelaufen, bevor sie die Manufaktur verlässt. Sie erfüllt nun die strengen Anforderungen des Patek Philippe Siegels.

GANGGENAUIGKEIT

Die Ganggenauigkeit der Patek Philippe Uhren wird bei unterschiedlichen Produktionsschritten, bei den Uhrwerken allein sowie fertig ins Gehäuse eingeschalt, geprüft. Die Endkontrolle erfolgt am Tragsimulator und muss folgende Patek Philippe Präzisionsvorgaben erfüllen:

Für Kaliber mit einem Durchmesser von 20 mm oder größer muss sich die Ganggenauigkeit im Bereich von [-1; +2] Sekunden/24 Stunden bewegen.

Die Präzision einer Uhr zeigt sich am regelmäßigen Gang. Ein Uhrwerk, das vor- oder nachgeht, ist genau, wenn dieser tägliche Vor- oder Nachgang konstant gleich ausfällt. Eine solche Abweichung kann auf einfache Weise korrigiert werden. Der letzte Test Ihrer Uhr erfolgt an Ihrem Handgelenk. Änderungen der Lage, der Temperatur oder des Luftdrucks sowie Einflüsse von Magnetfeldern (wie sie von den meisten Elektronikgeräten, Sicherheitsschleusen, Haushaltsgeräten u. ä. erzeugt werden), Vibrationen und weitere Faktoren können die Präzision

beeinträchtigen. Wenn Sie solche Unregelmäßigkeiten feststellen, dann zögern Sie nicht, Ihre Uhr zu einer offiziellen Patek Philippe Verkaufsstelle oder einem autorisierten Service-Center zu bringen. Dort wird man Ihre Uhr Ihren Anforderungen entsprechend einregulieren.

WASSERDICHTHEIT

Ihre Uhr ist mit unterschiedlichen Dichtungen und (bei den Nautilus-Modellen) mit einer Schraubkrone versehen, um das Uhrwerk vor Staub und Feuchtigkeit zu schützen. Falls Ihre Uhr mit einem Lederarmband ausgestattet ist, empfehlen wir Ihnen, den direkten Kontakt mit Wasser zu vermeiden.

REVISION

Wir empfehlen Ihnen, Ihre Uhr alle acht bis zehn Jahre überprüfen zu lassen. Am besten bringen oder senden Sie Ihre Uhr zu einer offiziellen Patek Philippe Verkaufsstelle oder zu einem autorisierten Service-Center. Sie erhalten dadurch die Gewähr, dass Ihre Uhr in die Hände eines qualifizierten Patek Philippe Uhrmachers in Genf oder eines autorisierten Service-Centers gelangt.

Der Uhrmacher wird das Uhrwerk vollständig zerlegen, alle Einzelteile reinigen, prüfen und sie beim Wiederausammensetzen ölen. Nach der eingehenden Prüfung aller Funktionen und einer eventuellen Regulierung der Hemmung kümmert er sich noch zwei Wochen lang um die Feinregulierung der Ganggenauigkeit Ihrer Uhr. Die ganze Revision kann mehrere Wochen dauern, weil jede Uhr alle Testreihen durchlaufen muss, um die hohen Qualitätsvorgaben von Patek Philippe zu erfüllen.


Wenden Sie sich für alle Fragen bezüglich der Wartung Ihrer Uhr und für die Adresse des nächsten autorisierten Patek Philippe Service Centers an unseren internationalen Kundendienst in Genf, oder besuchen Sie unsere Website im Internet unter www.patek.com.

CALIBRO

26-330 S C FUS

CALATRAVA PILOT TRAVEL TIME



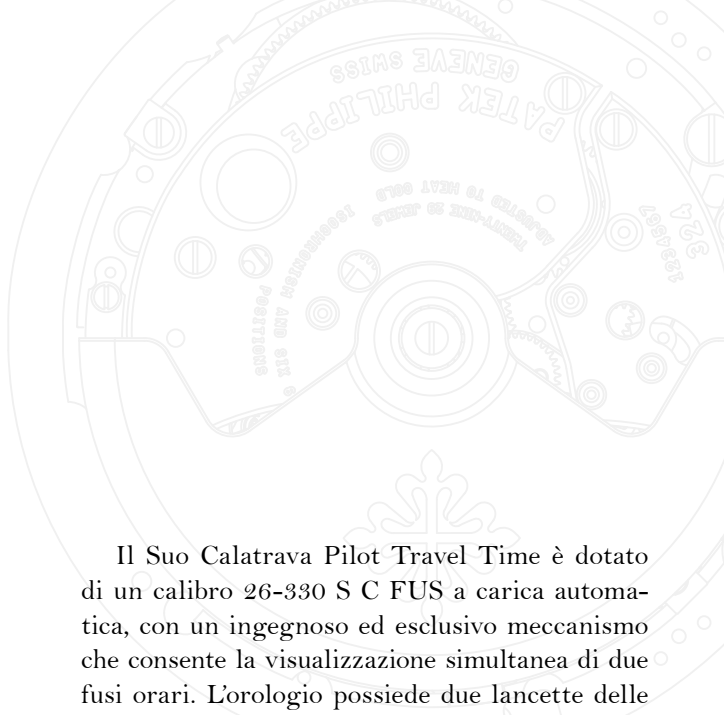


Il Suo Calatrava Pilot Travel Time è dotato di un calibro 26-330 S C FUS a carica automatica, con un ingegnoso ed esclusivo meccanismo che consente la visualizzazione simultanea di due fusi orari. L'orologio possiede due lancette delle ore al centro: la lancetta piena per l'ora locale e la lancetta traforata per l'ora di casa. In viaggio, è sufficiente azionare uno dei due correttori per far ruotare in senso orario o antiorario l'ora locale, a scatti di un'ora. Durante queste operazioni, la lancetta dell'ora locale è disinnescata dal movimento e ciò permette di mantenere l'indicazione precisa dei minuti e dei secondi. La doppia indicazione giorno/notte per l'ora di casa e per l'ora locale evita il rischio di svegliare nel cuore della notte un familiare o un collaboratore. La data è correlata all'ora locale. Quando non si utilizza la funzione di doppio fuso orario, le due lancette delle ore sovrapposte si muovono in modo perfettamente sincrono. Con il Calatrava Pilot Travel Time, è come possedere due segnatempo in uno.

CORONA DI CARICA

La carica manuale (posizione 1) e la messa all'ora (posizione 2) si effettuano mediante la corona di carica.

CARICA

L'orologio è dotato di un movimento a carica automatica. Sono i movimenti del polso che, grazie alla massa oscillante, consentono di armare la molla del bariletto e immagazzinare l'energia così prodotta. Non al polso e completamente carico, l'orologio gode di una riserva di carica di minimo 35 ore. Se il segnatempo si è fermato dopo un periodo di riposo superiore alla riserva di carica, occorre ricaricarlo manualmente fino al riavvio del movimento (circa 10 giri della corona in senso orario).

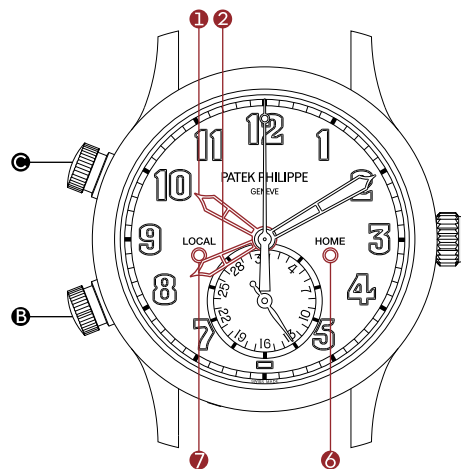

SECONDO FUSO ORARIO

L'orologio possiede due lancette delle ore al centro:


- la lancetta piena **1** indica l'ora locale (fuso orario in vigore)
- la lancetta traforata **2** indica l'ora di casa (luogo di residenza o abituale luogo di lavoro)

Quando ci si trova nell'abituale luogo di residenza (ora di casa), le due indicazioni orarie sono identiche e le due lancette sono perfettamente sovrapposte, tanto da sembrare una.

Quando si cambia fuso orario, è possibile regolare la lancetta dell'ora locale **1** in avanti o indietro, a scatti di un'ora, mediante i correttori alloggiati nel fianco della cassa a ore 8 **B** e a ore 10 **C**. Nel frattempo, la lancetta traforata **2** continua a indicare l'ora di casa.


Questa utile funzione è completata da due indicazioni giorno/notte identificate dalle diciture LOCAL **7** e HOME **6**. Grazie a queste finestrelle è facile sapere se è notte o giorno in entrambi i fusi orari indicati.

Nota: i correttori dell'ora locale sono dotati di un sistema di sicurezza brevettato che impedisce qualsiasi alterazione accidentale di tale indicazione. Per attivare i correttori è necessario sbloccarli ruotandoli di un quarto di giro in senso antiorario. Conclusa la regolazione dell'ora locale, ricordarsi di bloccare i correttori ruotandoli di un quarto di giro in senso orario.



Sbloccare:

1/4 di giro in senso antiorario




Bloccare:

1/4 di giro in senso orario


IMPORTANTE

- ✦ È preferibile effettuare la carica e la messa all'ora con l'orologio non al polso, per evitare di premere lateralmente sull'albero di carica. Si raccomanda di estrarre la corona con due dita, facendo leva con l'unghia.
- ✦ Non estrarre mai la corona e non azionare mai i pulsanti o i correttori in un ambiente umido o in acqua. L'impermeabilità dell'orologio è garantita solo con la corona premuta contro la cassa e non sarebbe garantita in queste condizioni.
- ✦ Entrambe le lancette centrali delle ore (piena e traforata) funzionano in modo perfettamente sincrono e possono essere sovrapposte oppure separate per indicare un secondo fuso orario.
- ✦ I correttori dell'ora locale permettono di spostare la lancetta dell'ora locale a scatti di un'ora in senso orario o antiorario.
- ✦ Prima di azionare i correttori dell'ora locale, occorre sbloccarli (1/4 di giro in senso antiorario).
- ✦ Per azionare il correttore, utilizzare esclusivamente lo stilo di correzione fornito unitamente all'orologio. Qualsiasi altro strumento rischierebbe di danneggiare l'orologio.
- ✦ Non regolare la data tra le ore 22 e le ore 2 del mattino.
- ✦ La data dev'essere corretta cinque volte l'anno, alla fine dei mesi con meno di 31 giorni.

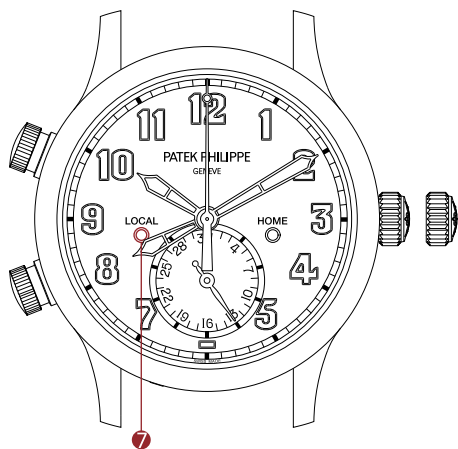

PRIMA DI PROCEDERE ALLE REGOLAZIONI


1. Se l'orologio si è fermato, è assolutamente necessario effettuare una carica manuale prima di procedere a qualsiasi correzione o manipolazione (circa 10 giri della corona in senso orario).
2. Per essere certi di trovarsi nella corretta fascia oraria quando si effettuano le regolazioni, regolare l'orologio sulle ore 7 del mattino prendendo come riferimento l'indicazione giorno/notte (LOCAL) 7 (di colore bianco).

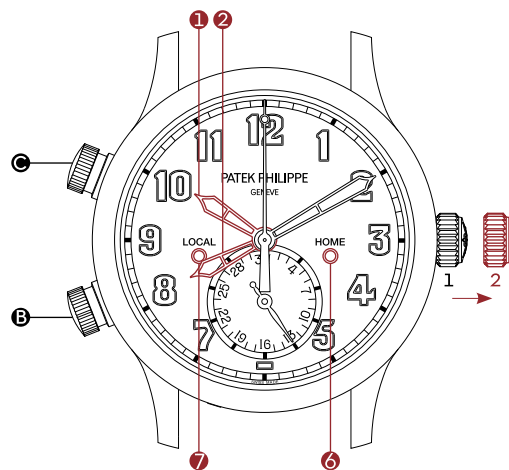

MESSA ALL'ORA - ORA DI CASA

L'ora di riferimento dell'orologio è l'ora di casa. Per effettuare la messa all'ora, premere innanzitutto uno dei due correttori B o C tante volte quante sono necessarie per far sì che entrambe le lancette delle ore (traforata 2 e piena 1) si trovino sovrapposte e che le indicazioni giorno/notte (HOME) 6 e (LOCAL) 7 siano dello stesso colore. Successivamente, estrarre delicatamente la corona e far ruotare le lancette in senso orario o antiorario, fino a visualizzare l'ora desiderata. L'indicazione giorno/notte all'interno della finestrella (HOME) 6 permette di controllare se l'orologio è stato regolato nella corretta fascia oraria (bianco = dalle ore 6 del mattino alle ore 18; blu = dalle ore 18 alle ore 6 del mattino). Terminata l'operazione, ricordarsi di premere la corona contro la cassa.

L'orologio è dotato di un sistema "stop secondi" che consente una regolazione dell'ora al secondo con l'ausilio di un segnale acustico. Estruendo la corona (posizione 2), la lancetta dei secondi si ferma istantaneamente per poi ripartire immediatamente quando si preme la corona contro la cassa (posizione 1).

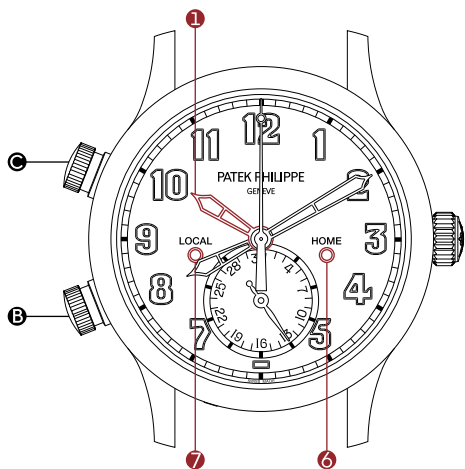


INDICAZIONE DEL SECONDO FUSO ORARIO - ORA LOCALE

Prima di regolare il secondo fuso orario ①, controllare, con l'aiuto dell'indicazione giorno/notte (HOME) ⑥, che entrambe le lancette delle ore sovrapposte indichino l'ora di casa nella corretta fascia oraria e che non vi sia confusione, per esempio, tra le ore 8 del mattino e le ore 20.

Per "separare" la lancetta dell'ora locale ① e regolarla rispetto al secondo fuso orario, procedere come segue:


- Se si viaggia verso Est, azionare il correttore ⑤ posto a ore 8 per fare ruotare la lancetta piena ① in senso orario del numero di ore pari allo scarto tra i due fusi (una pressione = +1 ora).
- Se si viaggia verso Ovest, azionare il correttore ④ posto a ore 10 per fare ruotare la lancetta piena ① in senso antiorario del numero di ore pari allo scarto tra i due fusi (una pressione = -1 ora).

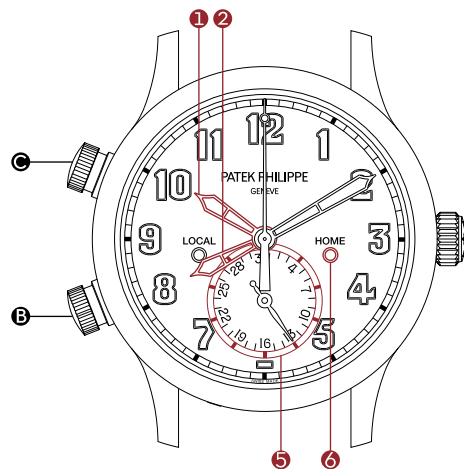

- Se si supera la mezzanotte, in entrambe le direzioni, la data ⑤ si regolerà di conseguenza in avanti o indietro.
- Se si prosegue il viaggio e si attraversano nuovi fusi orari, ripetere l'operazione mediante il correttore ⑤ o ④.

Nota: quando le due lancette delle ore al centro sono separate, la lancetta traforata continua a indicare l'ora di casa e la finestrella giorno/notte (HOME) ⑥ indica il momento della giornata in quel fuso.

Al ritorno nel fuso orario di casa, è sufficiente sovrapporre nuovamente le due lancette delle ore ① e ② premendo il correttore ⑤ (+1 ora) o ④ (-1 ora) tante volte quante sono necessarie. Verificare che entrambe le indicazioni giorno/notte (HOME) ⑥ e (LOCAL) ⑦ siano dello stesso colore.

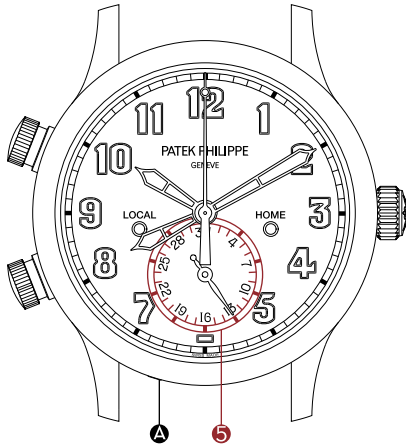

CORREZIONE DELLA DATA

La data dell'orologio è collegata all'ora locale. Per correggere la data 5, premere quante volte necessario il pulsante correttore A situato tra ore 6 e ore 7 finché non apparirà la data desiderata.

CERTIFICATO DI ORIGINE

Il Suo orologio Patek Philippe è corredato di un Certificato d'Origine che indica i numeri del movimento e della cassa. Il certificato, che riporta obbligatoriamente la data e la firma del Concessionario autorizzato e il nome dell'acquirente, attesta l'autenticità dell'orologio e funge da garanzia internazionale. I numeri individuali incisi sul movimento e sulla cassa di ciascun orologio sono archiviati nei Libri di produzione della manifattura. Con queste informazioni è possibile iscriversi al Registro dei proprietari Patek Philippe. L'iscrizione dà diritto a un abbonamento gratuito al *Patek Philippe International Magazine*.

SIGILLO PATEK PHILIPPE



Marchio di qualità globale, il Sigillo Patek Philippe si applica all'orologio finito nel suo insieme, inclusi il movimento, la cassa, il quadrante, le lancette, i pulsanti, i bracciali e i fermagli, oltre a tutti gli elementi che concorrono alla precisione di marcia e alla perfezione estetica del segnatempo. Considerando tutti gli aspetti tecnici, funzionali ed estetici, il Sigillo Patek Philippe non si limita a garantire la lavorazione a regola d'arte dell'orologio, ma anche la sua precisione e la sua affidabilità, e la qualità del servizio. È la vetrina di tutti i *savoir-faire* e dei segni distintivi legati alla progettazione, alla fabbricazione e alla manutenzione a lungo termine di un segnatempo d'eccezione.

CONTROLLI

I movimenti e gli orologi finiti sono sottoposti a una serie di test tecnici ed estetici che riguardano in particolare la precisione, la velocità di carica, la riserva di carica, l'affidabilità, l'impermeabilità e l'aspetto estetico. Una volta assemblato, il Suo orologio automatico ha funzionato per diverse settimane prima di lasciare la manifattura ed è perfettamente conforme ai rigorosissimi requisiti del Sigillo Patek Philippe.

PRECISIONE

La precisione di marcia degli orologi Patek Philippe è controllata in diverse fasi della produzione e i movimenti sono testati prima e dopo il loro inserimento nella cassa. Il controllo finale è effettuato su un apparecchio che simula i movimenti del polso e l'orologio deve soddisfare le seguenti norme di precisione Patek Philippe:

Per i calibri di diametro uguale o superiore a 20 mm, la precisione di marcia deve essere compresa tra [-1; +2] secondi/24 ore.

La precisione di un orologio si misura dalla sua regolarità. Un movimento che anticipa, o ritarda, è preciso se l'anticipo, o il ritardo, giornaliero è costante; in questo caso lo scarto può essere facilmente corretto. L'ultimo test cui sarà sottoposto il Suo orologio sarà il funzionamento al polso. Le variazioni di posizione, di temperatura o di pressione, i campi magnetici (come quelli generati dalla maggior parte degli apparecchi elettronici, dei *metal detector* o degli elettrodomestici), le vibrazioni e molti altri fattori possono incidere sulla precisione. In presenza di tali irregolarità, La invitiamo ad

affidare il Suo orologio a un Concessionario autorizzato Patek Philippe o a un Centro Assistenza autorizzato che adotterà le misure necessarie per regolarlo secondo le Sue esigenze.

IMPERMEABILITÀ

Il Suo orologio è dotato di guarnizioni e chiusure progettate a scopo di proteggere il movimento dalla polvere, dall'umidità e dal rischio di danneggiamento in caso di immersione. Le suggeriamo, tuttavia, di evitare il contatto con l'acqua se è corredato di cinturino in pelle.

REVISIONE

Le raccomandiamo di sottoporre l'orologio a revisione almeno una volta ogni otto/dieci anni, consegnandolo (o eventualmente inviandolo) a un Concessionario autorizzato o a un Centro Assistenza autorizzato Patek Philippe. Così facendo, avrà la certezza che il Suo orologio sarà affidato a un maestro orologiaio certificato da Patek Philippe, a Ginevra o in uno dei Centri Assistenza autorizzati nel mondo.

Durante la revisione, l'orologiaio smonta completamente il movimento, ne pulisce i componenti, lo verifica e lo lubrifica in fase di assemblaggio. Dopo aver controllato il corretto funzionamento dell'orologio e proceduto, se necessario, alla regolazione dello scappamento, lo trattiene presso di sé altre due settimane per regolarne la marcia. L'assistenza può protrarsi per diverse settimane – il tempo necessario per effettuare tutti i test e controlli che permettono di soddisfare le norme di qualità Patek Philippe.


Per qualsiasi informazione relativa alla manutenzione del Suo orologio, o per ottenere l'indirizzo del Centro Assistenza autorizzato Patek Philippe più vicino, La invitiamo a contattare il nostro Servizio Internazionale Clienti, a Ginevra, oppure a consultare il nostro sito Internet www.patek.com.

CALIBRE


26-330 S C FUS

CALATRAVA PILOT TRAVEL TIME



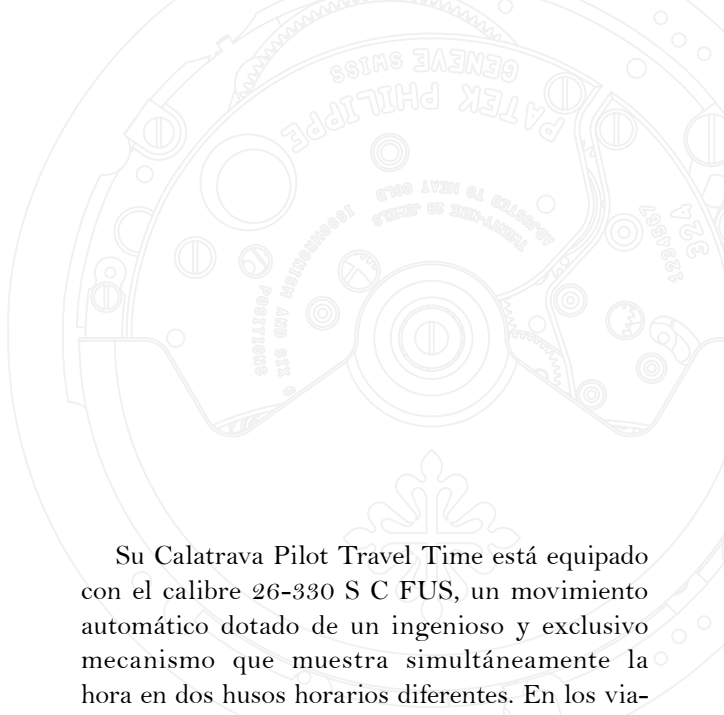


Su Calatrava Pilot Travel Time está equipado con el calibre 26-330 S C FUS, un movimiento automático dotado de un ingenioso y exclusivo mecanismo que muestra simultáneamente la hora en dos husos horarios diferentes. En los viajes, basta con accionar uno de los dos pulsadores correctores para hacer avanzar o retroceder la hora local en tramos de una hora. Durante estas operaciones, la aguja de la hora local se desvincula del movimiento, lo que permite conservar la precisión del minuterero y del segundero. La doble indicación día/noche para la hora del domicilio y la hora local evita despertar a los seres queridos o colaboradores con una llamada en medio de la noche. La fecha está indexada sobre la hora local. Cuando usted no está utilizando la función de doble uso horario, las dos agujas de las horas superpuestas se mueven de forma totalmente sincronizada. Es decir que usted tiene dos relojes en uno.

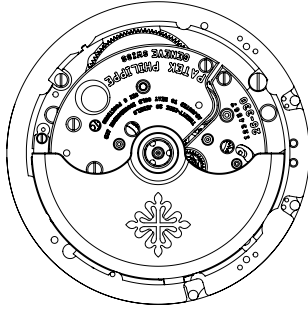

MOVIMIENTO

- **Calibre 26-330 S C FUS**
- Cuerda automática
- Doble huso horario
- Diámetro: 31 mm
- Espesor: 4,82 mm
- Número de componentes: 290
- Número de rubíes: 29
- Reserva de marcha:
mín. 35 horas - máx. 45 horas
- Masa oscilante:
rotor central en oro de 21 qts,
cuerda unidireccional
- Volante: Gyromax®
- Frecuencia:
28.800 alternancias/hora (4 Hz)
- Espiral: Spiromax®
- Sello Patek Philippe

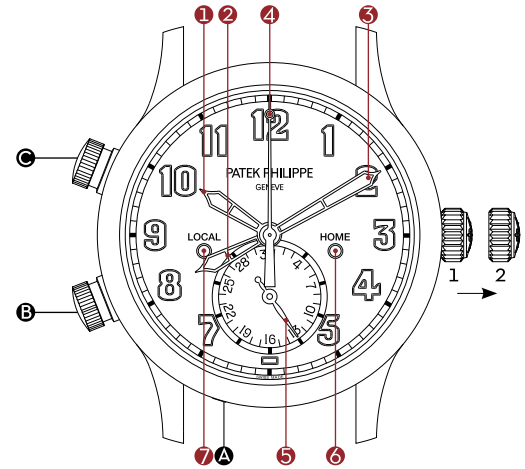

INDICACIONES

- ① Aguja de la hora local (maciza)
- ② Aguja de la hora del domicilio (calada)
- ③ Aguja de los minutos
- ④ Aguja de los segundos

Esfera auxiliar:

- ⑤ Fecha

Ventanillas:

- ⑥ Indicación día/noche para la hora del domicilio (HOME)
- ⑦ Indicación día/noche para la hora del local (LOCAL)

CORONA

- 1 Cuerda manual
- 2 Puesta en hora y "stop segundo"

BOTÓN CORRECTOR

- A Corrección de la fecha

PULSADORES


- B Corrección de la hora local (1 presión = +1 hora)
- C Corrección de la hora local (1 presión = -1 hora)

CORONA PARA DAR CUERDA

La cuerda manual (posición 1) y la puesta en hora (posición 2) se realizan con la ayuda de la corona.

CUERDA

Su reloj está dotado de un movimiento de cuerda automática. Son los gestos de su muñeca que, gracias a la masa oscilante, permiten armar el muelle de barrilete y acumular energía. Cuando no se lleva puesto y con toda su cuerda, su reloj posee una reserva de marcha de mínimo 35 horas. Si se para después de un tiempo de reposo superior a la reserva de marcha, dele cuerda manualmente hasta que se reinicie el movimiento (alrededor de 10 vueltas a la corona en el sentido de las agujas del reloj).

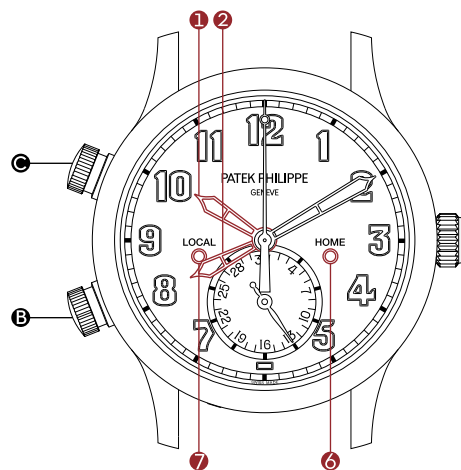

DOBLE USO HORARIO

Su reloj posee dos agujas centrales de las horas:


- la aguja maciza ❶ indica la hora local (huso horario en el que usted se encuentra actualmente)
- la aguja calada ❷ indica la hora del domicilio (lugar de residencia o de trabajo habitual)

Si se encuentra en su lugar de residencia habitual (domicilio), ambas horas serán idénticas, estarán perfectamente superpuestas y se verán como una sola.

Cuando cambie de huso horario, podrá ajustar la aguja de la hora local ❶ hacia adelante o hacia atrás en tramos de una hora, con la ayuda de los pulsadores correctores situados en el lateral de la caja a las 8h ❸ y las 10h ❹. Durante ese tiempo, la aguja calada ❷ seguirá indicando la hora del domicilio.


Esta función útil se ve complementada de forma inteligente por dos indicaciones día/noche identificadas por las inscripciones LOCAL ❺ y HOME ❻. Estas pequeñas ventanillas permiten saber en qué momento del día se encuentra cada uno de los dos husos horarios visualizados.

Nota: los pulsadores correctores de la hora local disponen de un sistema de seguridad patentado que evita cualquier desajuste accidental de la hora local. Para activarlos, sírvase desbloquearlos primero girándolos un cuarto de vuelta en sentido contrario al de las agujas del reloj. Cuando termine los ajustes de la hora local, bloquee de nuevo los pulsadores correctores girándolos un cuarto de vuelta en el sentido horario.



Desbloquear:

1/4 de vuelta en el sentido antihorario




Bloquear:

1/4 de vuelta en el sentido horario


IMPORTANTE

- ✦ Se recomienda dar cuerda y efectuar la puesta en hora sin llevar el reloj en la muñeca, para evitar las presiones laterales sobre el tubo de la corona. Le recomendamos utilizar solo los dedos y hacer palanca con la uña para extraer la corona.
- ✦ No extraiga nunca la corona ni accione los pulsadores o correctores en un entorno húmedo o en el agua. La estanqueidad de su reloj solo está garantizada si la corona está presionada contra la caja, lo que no se garantizaría en estas condiciones.
- ✦ Las dos agujas centrales de las horas (calada y maciza) funcionan de manera totalmente sincronizada y pueden estar superpuestas o separadas para mostrar un segundo huso horario.
- ✦ Los pulsadores correctores de la hora local permiten desplazar la aguja de la hora local hacia adelante o hacia atrás en tramos de una hora.
- ✦ Antes de utilizar los pulsadores correctores de la hora local, es obligatorio desbloquearlos (1/4 de vuelta en el sentido contrario al de las agujas del reloj).
- ✦ Para accionar el botón corrector, utilice exclusivamente el lápiz corrector entregado con el reloj. Cualquier otra herramienta puede estropear su reloj.
- ✦ No debe realizarse ningún ajuste de la fecha entre las 22 h y la 2 h de la mañana.
- ✦ La fecha deberá ser corregida cinco veces al año, al final de los meses de menos de 31 días.

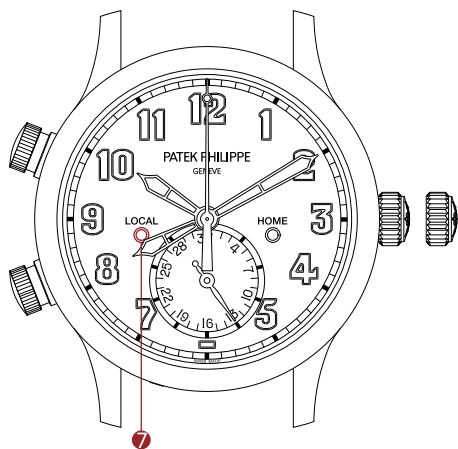

PREPARACIÓN DE LOS AJUSTES


1. Si su reloj se ha parado, deberá darle cuerda antes de proceder a cualquier corrección o manipulación (aprox. 10 vueltas a la corona en el sentido de las agujas del reloj).
2. Para tener la seguridad de realizar los ajustes en la zona horaria adecuada, ajuste su reloj justo después de las 7 h de la mañana tomando como referencia la indicación día/noche (LOCAL) 7 (en blanco).

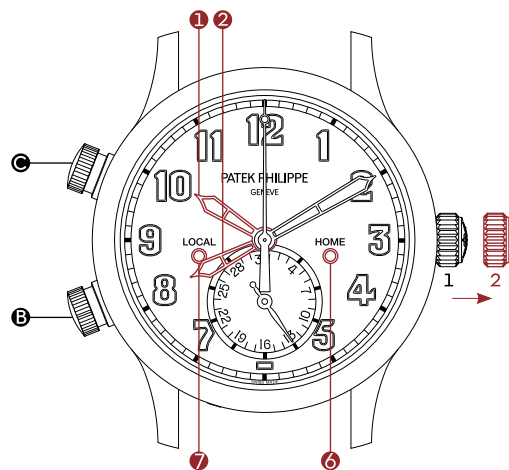

PUESTA EN HORA - HORA DEL DOMICILIO

La hora de referencia de su reloj es la hora del domicilio. Para efectuar la puesta en hora, comience por activar uno de los dos pulsadores correctores **B** o **C** pulsándolo tantas veces como sean necesarias hasta que las dos agujas de las horas (la calada **2** y la maciza **1**) estén superpuestas y las dos indicaciones de día/noche (HOME) **6** y (LOCAL) **7** sean del mismo color. Luego tire suavemente de la corona para mover las agujas hacia delante o hacia atrás. La indicación día/noche en la ventanilla (HOME) **6** le permitirá controlar si ha ajustado su reloj dentro de la franja horaria correcta (blanco = de 6 h a 18 h, azul = de 18 h a 6 h). Cuando las agujas indican la hora correcta, presione la corona contra la caja.

Su reloj tiene un sistema de “stop segundo” que le permite ajustar la hora al segundo exacto, a partir de una señal acústica. Al extraer la corona (posición 2), el segundero se detiene al instante. Vuelve a funcionar tras presionar la corona hacia la caja (posición 1).

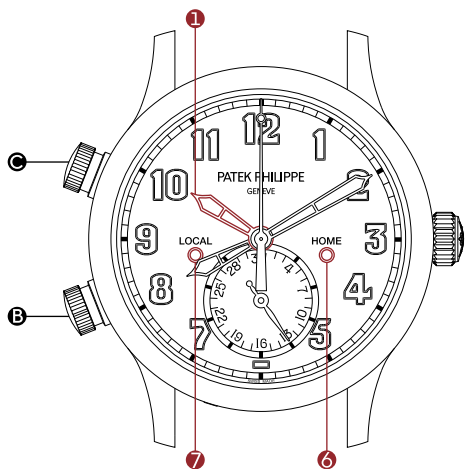


INDICACIÓN DE UN SEGUNDO HUSO HORARIO – HORA LOCAL

Antes de ajustar la indicación de un segundo huso horario ❶, asegúrese, con la ayuda de la indicación día/noche (HOME) ❸, de que las dos agujas de las horas superpuestas indiquen la hora del domicilio en la franja horaria correcta, distinguiendo, por ejemplo, las 8 h de la mañana de las 20 h.

Para “separar” la aguja de la hora local ❶ con el fin de indicar un segundo huso horario, proceda como sigue:

- Si viaja hacia el este, accione el pulsador corrector ❸ situado a las 8 h para hacer retroceder la aguja maciza ❶ el número de horas correspondiente a la diferencia horaria entre los dos husos (una presión = +1 hora).
- Si viaja hacia el oeste, accione el pulsador corrector ❹ situado a las 10h para hacer avanzar la aguja maciza ❶ el número de horas correspondiente a la diferencia horaria entre los dos husos (una presión = -1 hora).

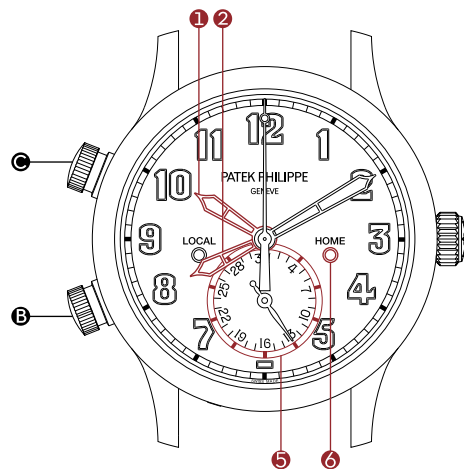

- Si sobrepasa medianoche en un sentido u otro, la fecha ❺ avanzará o retrocederá en consecuencia.
- Si continúa con su viaje atravesando nuevos husos horarios, repita la misma operación utilizando el pulsador corrector ❸ o ❹.

Nota: si las dos agujas centrales de las horas están separadas, la aguja calada sigue indicando la hora del domicilio y la ventanilla día/noche (HOME) ❸ indica si es de día o de noche en el huso horario de su domicilio.

Cuando regrese a su huso horario, bastará con superponer de nuevo las dos agujas de las horas ❶ y ❷ pulsando tantas veces como sea necesario el pulsador corrector ❸ (+1 hora) o ❹ (-1 hora). Compruebe que las dos indicaciones día/noche (HOME) ❸ y (LOCAL) ❷ son del mismo color.



CORRECCIÓN DE LA FECHA

La fecha de su reloj está ajustada en la hora local. Para corregir la fecha **S**, pulse tantas veces como sea necesario el botón corrector **A** situado entre las 6 y las 7 h, hasta que aparezca la fecha deseada.

CERTIFICADO DE ORIGEN

Su reloj Patek Philippe va acompañado de un Certificado de Origen que indica, entre otras cosas, los números del movimiento y de la caja. Este documento deberá estar debidamente completado. Tendrá que llevar su nombre, la fecha y la firma del concesionario autorizado Patek Philippe. Certifica la autenticidad de su reloj y sirve de garantía internacional. Los números individuales de la caja y del movimiento de cada reloj están archivados en los “libros de establecimiento” de la manufactura. Indicando esta información, usted puede inscribirse en el “Registro de propietarios” Patek Philippe con el fin de recibir gratuitamente la *Revista internacional Patek Philippe*.

SELLO PATEK PHILIPPE



Sello de calidad global, el Sello Patek Philippe se aplica a todo el reloj acabado, incluyendo el movimiento, la caja, la esfera, las agujas, los pulsadores, las correas, los cierres, así como todos los otros elementos que contribuyen al buen funcionamiento o a la perfección externa de un reloj. Cubre a la vez los aspectos técnicos, funcionales y estéticos, no poniendo únicamente en valor su bienfacture sino también su precisión y su fiabilidad, así como la calidad del servicio. Del mismo modo, integra todo el *savoir-faire* y los signos distintivos relacionados con la concepción, la fabricación y el mantenimiento a largo plazo de un reloj excepcional.

CONTROLES

Los movimientos y los relojes acabados son sometidos a una serie de pruebas técnicas y estéticas, relacionadas con la precisión, la velocidad de la cuerda, la reserva de marcha, la fiabilidad, la estanqueidad, y el aspecto externo. Su reloj automático, una vez ensamblado, habrá funcionado varias semanas antes de dejar la manufactura y responderá perfectamente a las exigencias ultra rigurosas del Sello Patek Philippe.

PRECISIÓN

La precisión de marcha de los relojes Patek Philippe se controla en diferentes etapas de la producción, en los movimientos solos y después ya encajados. El control final se lleva a cabo sobre un simulador de marcha y debe responder a las siguientes normas de precisión Patek Philippe:

Para los calibres cuyo diámetro es superior o igual a 20 mm, la precisión de marcha debe estar incluida en la zona de [-1; +2] s/24h.

La precisión de un reloj se mide por su regularidad. Un movimiento que avanza o retrasa es exacto si este avance o retraso diario es constante. Esta diferencia se puede corregir fácilmente. La última prueba que tendrá que pasar su reloj será la de su funcionamiento en la muñeca. Las variaciones de posición, de temperatura o de presión, los campos magnéticos (como los generados por la mayor parte de los dispositivos electrónicos, controles de seguridad o aparatos electromagnéticos), las vibraciones y muchos otros factores pueden afectar a la precisión. Si constatará un tal desajuste, no dude en llevar su

reloj a un concesionario autorizado Patek Philippe o a un Centro de Servicio autorizado, donde se tomarán las medidas necesarias para ajustar su reloj según sus exigencias.

ESTANQUEIDAD

Su reloj está dotado de juntas y cierres diseñados para proteger el movimiento del polvo, de la humedad, e incluso de cualquier riesgo de deterioro en caso de inmersión. No obstante, le recomendamos evitar que su reloj entre en contacto con el agua si tiene una correa de piel.

REVISIÓN

Le recomendamos que haga revisar su reloj al menos una vez cada ocho a diez años. Para esto es suficiente con entregarlo (llegado el caso, enviarlo) a un concesionario o un Centro de Servicio autorizado Patek Philippe. De este modo tendrá la seguridad de que su reloj habrá estado en manos de un relojero cualificado Patek Philippe, en Ginebra o en un Centro de Servicio autorizado en cualquier parte del mundo.


El relojero desmontará completamente el movimiento, limpiará todos sus componentes, lo comprobará y lo engrasará cuando lo vuelva a montar. Después de haber probado el buen funcionamiento del reloj y procedido, si fuera necesario, al ajuste de la rueda de escape, se quedará todavía dos semanas más con el reloj para ajustar la marcha. Todo el servicio puede llevar unas semanas, el tiempo necesario para poder realizar todas las pruebas y controles establecidos y así responder a las normas de calidad Patek Philippe.


Para cualquier pregunta referente al mantenimiento de su reloj, o para obtener la dirección del Centro de Servicio autorizado Patek Philippe más cercano, le agradeceremos que se ponga en contacto con nuestro Servicio al Cliente Internacional en Ginebra o consulte nuestra página web www.patek.com.

キャリバー


26-330 S C FUS

カラトラバ・パイロット・トラベルタイム

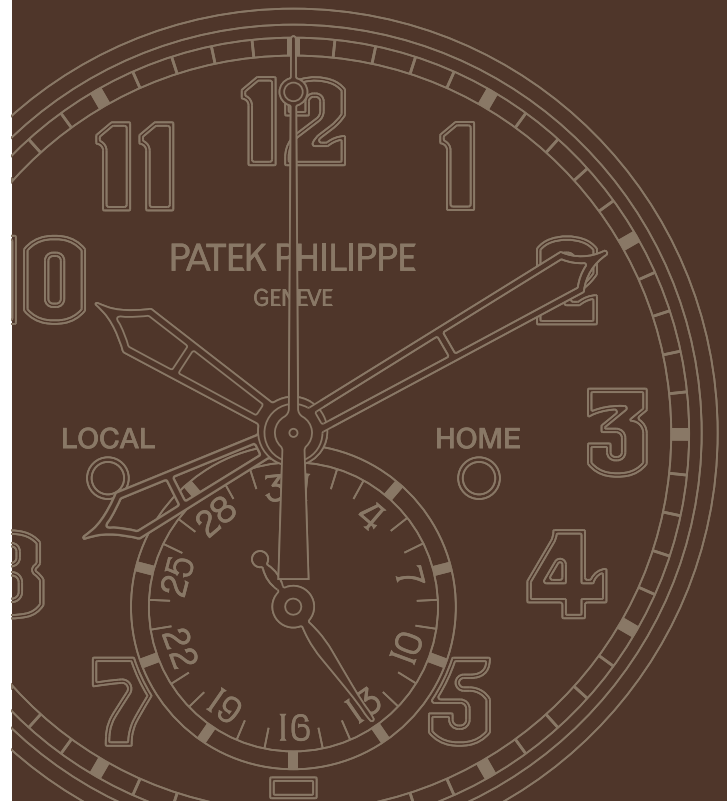




自動巻ムーブメント、キャリバー 26-330 S C FUS を搭載したカラトラバ・パイロット・トラベルタイムは、異なる2つのタイムゾーンの時刻を同時に表示する独創的な機能を備えています。文字盤にはデザインの異なる2本の時針があります。通常の時針が現地（滞在先）の時刻、スケルトン時針が出発地（自宅や勤務先）の時刻を表示します。2個の押しボタンのいずれかを押し、現地時刻表示用の時針のみがムーブメントの動きから切り離され、分・秒表示の精度には影響を及ぼすことなく1時間単位で移動し、現地時刻を表示します。出発地と現地の2つの昼夜表示窓により、夜中に電話をかけて家族や同僚を起こす心配がありません。日付表示は、現地の日付を表示します。異なる2つのタイムゾーンを表示する必要のない時は、2つの時針が完全に一つとなって動き、洗練されたパテック フィリップに早変わりします。つまり、1つで2つのタイムピースをお持ちになることができます。

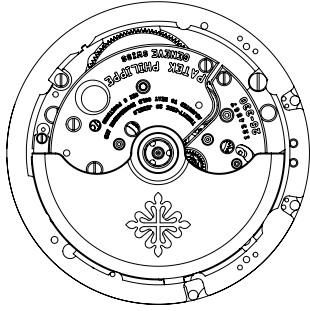

ムーブメント

- **キャリバー 26-330 S C FUS**
- 自動巻ムーブメント
- デュアル・タイムゾーン
- 直径：31 mm
- 総厚：4.82 mm
- 部品総数：290
- 石数：29
- 連続駆動可能時間：最小35時間、最大45時間
- 自動巻ローター：21金中央ローター、単方向巻き上げ式
- テンプ：Gyromax®
- 振動数：28,800振動（片道）/時（4 Hz）
- 髭ぜんまい：Spiromax®
- パテック フィリップ・シール

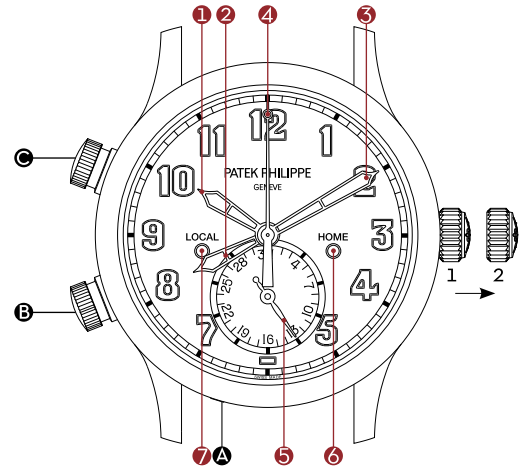

表示

- ① 通常の時針（現地時刻）
- ② スケルトン時針（出発地時刻）
- ③ 分針
- ④ 秒針

サブダイヤル：

- ⑤ 日付

表示窓：

- ⑥ 出発地の昼夜表示
- ⑦ 現地の昼夜表示

リュウズ

- 1 巻き上げ
- 2 時刻調整およびストップ・セコンド

調整ボタン

- A 日付調整

プッシュボタン


- B 現地時刻調整（一押し毎に1時間前進）
- C 現地時刻調整（一押し毎に1時間後退）

リュウズの位置

リュウズは、ぜんまいの巻き上げ（ポジション1）、および時刻調整（ポジション2）に用います。

巻き上げ

このモデルは、自動巻ムーブメントを搭載しています。自動巻タイムピースでは、手首の動きによりぜんまいが巻き上げられます。ぜんまいがいっぱいに巻き上げられた状態で着用せずにいた場合、少なくとも35時間連続して作動し続けます。着用しなかったためタイムピースが停止した場合は、リュウズを押し込んだ位置（ポジション1）でムーブメントが再スタートするまで約10回、リュウズを回して巻き上げてください。

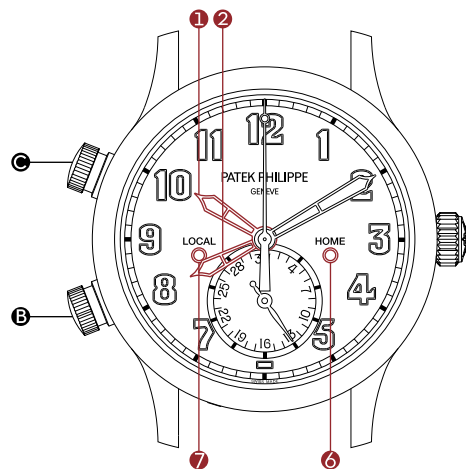

デュアル・タイムゾーン

文字盤には2本の時針があります：


- 通常の時針① 現地時刻表示（滞在先の時刻）
- スケルトン時針② 出発地時刻表示（自宅や職場の時刻）

ご自宅や職場などで、異なる2つのタイムゾーンを表示する必要のない時は、2つの時針が完全に一つとなって動きます。


タイムゾーンを変更される場合は、ケースの左側面（8時③と10時④位置）にあるプッシュボタンのいずれかを押して現地時刻表示用の時針①を1時間単位で移動します。その間、スケルトン時針②は出発地時刻を表示します。

この優れた機能は出発地⑥と現地⑦の昼夜表示窓を併用することで、より実用的になります。この小さな表示窓により、2つのタイムゾーンが現在昼か夜かをそれぞれ正確に知ることができるからです。

ご注意：現地時刻調整プッシュボタンは、誤って現地時刻が変わってしまうことを防ぐ、特許取得のセキュリティー・システムを備えています。現地時刻を調整する際は、まず現地時刻調整プッシュボタンを時計反対回りに1/4回まわして、ネジを緩めてください。現地時刻の調整が終わったら、現地時刻調整プッシュボタンを時計回りに1/4回まわして、ネジを締めてください。




ネジを緩める：
時計反対回りに1/4回まわす



ネジを締める：
時計回りに1/4回まわす


注意事項

- ❗ 巻き上げと時刻調整は、リュウズに横方向の力がかかるのを防ぐため、時計を腕に着用する前に行うようにしてください。リュウズは2本の指を用い、爪の先で引き出し、指先でつまんで静かに回してください。
- ❗ 湿気が多い環境や水中でリュウズを引き出したり、プッシュボタンや調整ボタンを操作したりしないでください。これらの場合、時計の防水性能は保証されません。
- ❗ 通常の時針とスケルトン時針の2本の時針は完全に同期して動き、重ね合わせることもできます。また旅行中は通常の時針が現地（滞在先）の時刻、スケルトン時針が出発地（自宅や勤務先）の時刻を表示します。
- ❗ 現地時刻調整プッシュボタンを押すと、現地時刻表示用の時針のみが時計回り、または時計反対回りに1時間単位で移動します。
- ❗ 現地時刻調整プッシュボタンを使用する前に、時計反対回りに1/4回まわして必ずネジを緩めてください。
- ❗ 調整ボタンの操作は、必ずタイムピースに付属のファンクション・ペンスルを用いて行ってください。他の物を使うとタイムピースを損なう危険があります。
- ❗ 日付調整は午後10時～午前2時の時間帯には行わないでください。
- ❗ 日付調整は年に5回、日数が31日以外の月の月末に行う必要があります。

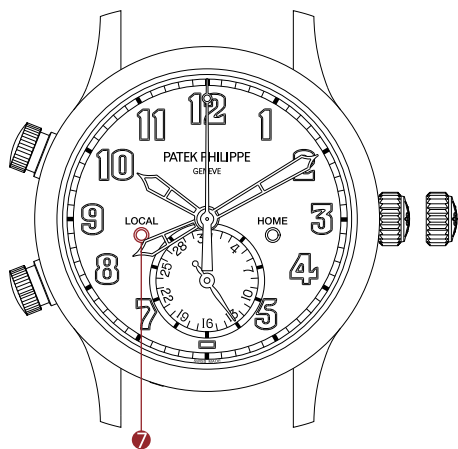

調整の前に


1. タイムピースが停止している場合は、調整の前に10回ほどぜんまいを巻き上げてください。
2. 時刻を安全に調整するには、昼夜表示（現地）**⑦**の表示色（ホワイト）を確認しながら時刻を午前7時に合わせます。

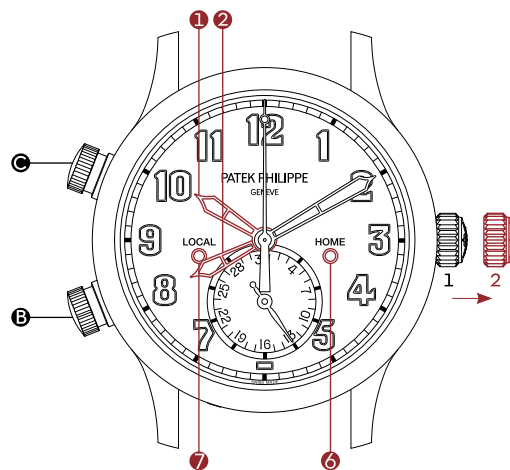

出発地の時刻調整

トラベルタイムの基本となる時刻は、出発地（自宅や勤務先）の時刻です。出発地の時刻を合わせるには、まず通常の時針**②**とスケルトン時針**①**が重なり合うまで、2個のプッシュボタン（**③**または**④**）のいずれかを押します。出発地**⑥**と現地**⑦**の昼夜表示窓が同じ色を表示していることを確認してください。次にリュウズをポジション2にすずかに引き出し、正しい時刻を示すまでどちらかの方向に回してください。昼夜表示窓（出発地）**⑥**が午前6時～午後6時の間はホワイト、午後6時～午前6時の間はブルーで昼夜の別を表示します。時刻調整を終えたら、リュウズを押して元の位置（ポジション1）に戻してください。

この時計は、リュウズをポジション2まで引き出すと直ちに秒針が停止する、ストップ・セコンド機構を搭載しており、時報に合わせて秒単位で正確に時刻を合わせることができます。リュウズをポジション1まで押し戻すと、直ちに秒針が再び動き始めます。

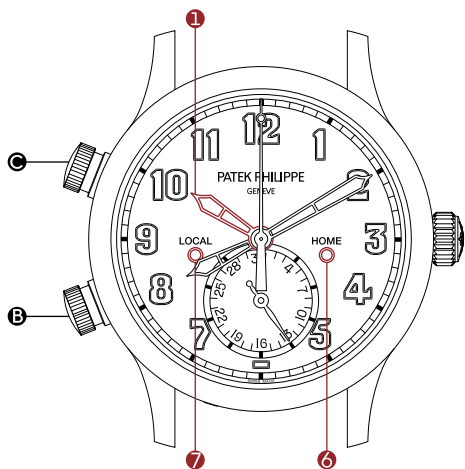


現地の時刻調整

現地時刻①の調整を行なう前に、昼夜表示窓（出発地）⑥により、2本の時針が重なり合って表示している出発地の時刻が、例えば午前8時か午後8時かを確認しておきます。

現地時刻①の調整は次のように行います：


- 東に向かって旅行する時は、8時位置の時刻調整プッシュボタン⑤を、通過するタイムゾーンの数だけ押して現地時刻①を前進させます（一押し毎に1時間前進）。
- 西に向かって旅行する時は、10時位置の時刻調整プッシュボタン④を、通過するタイムゾーンの数だけ押して現地時刻①を後退させます（一押し毎に1時間後退）。

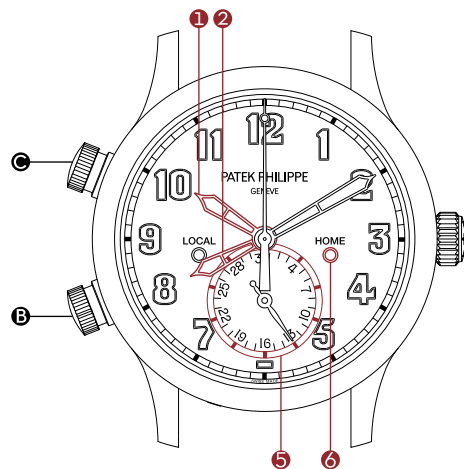

- 時針を真夜中の0時を越えていずれかの方向に回すと日付表示⑥も連動して変わります。
- さらに別のタイムゾーンに旅行を続ける場合は、2個のプッシュボタン（④または⑤）を前記のように操作して、現地時刻を合わせます。

ご注意：スケルトン時針は出発地（自宅や勤務先）の時刻を表示し続け、昼夜表示窓⑥が出発地が昼か夜かを表示します。

旅行を終え、出発地に戻ったら、2本の時針（①と②）が重なり合うまで、時刻調整プッシュボタンのいずれかを押します（④で1時間前進、⑤で1時間後退）。出発地⑥と現地⑦の昼夜表示窓が同じ色を表示していることを確認してください。

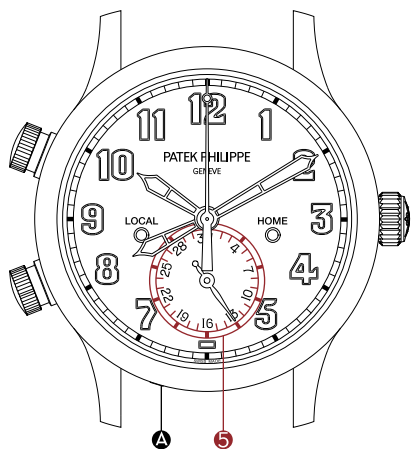

日付の調整


日付表示は、現地の日付を表示します。日付⑤の調整は、正しい日付が表示されるまで6時～7時位置の調整ボタン④を押してください。

お手入れ

製品保証書

ご購入いただいたパテック フィリップ・タイムピースにはすべて製品保証書が発行されます。製品保証書にはムーブメント番号とケース番号が明記され、パテック フィリップ正規販売店によりご購入年月日が記載され、署名・押印されます。製品保証書は、ご購入いただいたタイムピースが真正のパテック フィリップであることを証明し、製品保証を有効にします。ムーブメント番号とケース番号は、ひとつひとつのタイムピースに固有のもので、これらはパテック フィリップ販売台帳に記載されます。さらに《カスタマー登録》をなさいますと、パテック フィリップ インターナショナルマガジンを無料で購読できる特典が与えられます。

パテック フィリップ・シール

 真の時計マニュファクチュールとしての当社のステータスを象徴するグローバルな品質ラベル、パテック フィリップ・シールは、ムーブメントのみではなく、ケース、文字盤、指針、プッシュボタン、プレスレット、バックルなど、タイムピースの性能と美しさを決定するすべての要素に適用されます。認定規準は、技術、機能、美観を網羅し、その対象はタイムピースの精緻な仕上がり、計時精度、信頼性、アフターサービスのクオリティにも及んでいます。この意味から、パテック フィリップ・シールは、卓越したタイムピースのデザイン、設計、製造、長期的なメンテナンスに関わる、パテック フィリップのすべての技術・ノウハウと特徴を統合しているといえるでしょう。

品質検査

すべてのムーブメントとタイムピースは、計時精度、巻き上げ速度、パワーリザーブ、信頼性、防水性能、美観など数多くの評価規準に基づき、厳格な品質検査、目視検査を通過します。自動巻タイムピースは、組立てが完了してからパテックフィリップの工場から出荷されるまでに、数週間の実動検査を経ていきます。パテックフィリップのすべての機械式タイムピースは、パテックフィリップ・シールの厳格な認定規準を完璧にクリアしてはじめて出荷されます。

精度

パテックフィリップ・タイムピースの計時精度は製造工程のいくつかの段階で、ムーブメントのみの状態、およびケーシング後の状態で検査されます。計時精度の最終検査は、着用状態をシミュレーションして行ない、以下のパテックフィリップ計時精度規準を満たしていることを確認します。

ムーブメント径が20 mm以上のものは、日差-1～+2秒でなければならない。

時計の精度を決定するのは、進むか遅れるかではなく、進み遅れがいかにかに一定しているか、ということです。1日あたりの進み遅れが常に一定している時計は、進み遅れを調整さえすれば、完璧な精度を得ることができます。しかし機械式タイムピースの精度は、スポーツ、職業、就寝時に手首から外すかどうか、左右どちらの腕に着用するかなど、お客様が実際に使用される際の条件にある程度左右されます。気温・気圧の変動、磁気（電子機器、セキュリティゲート、電気製品など）、振動、その他数多くの原因が機械式ムーブメントの動きに影響を与えるのです。万一、進み遅れが見られるようでしたら、

パテックフィリップ正規販売店または正規サービスセンターにお持ちくだされば、お客様に満足いただけるよう、完璧に調整いたします。

防水性能

パテックフィリップのタイムピースには、ケースに様々なタイプのシーリング・リングが装着されており、ほこりや湿気、浸水による誤動作や損傷からムーブメントを保護しています。革バンド付モデルは、水に浸けないようお勧めいたします。

オーバーホール

パテックフィリップのタイムピースは自動巻、手巻、クォーツ式を問わず、定期的な検査が必要です。お買い上げ後は、定期検査のために、およそ8～10年に一度はパテックフィリップ正規販売店にお越しになるようお勧めいたします。販売店では、お客様のタイムピースをパテックフィリップ・ジュネーブ本社、または世界の主要なパテックフィリップ・サービスセンターに送り、専門の時計師の手で責任を持って検査・オーバーホールを行います。

専門の時計師は、タイムピースを完全に分解し、十分な時間をかけて全部品を洗浄し、検査し、注油し、再び組立てます。その後さらに2週間、精度調整を行い、最高の精度で動くよう調整いたします。オーバーホール完了までには数週間以上かかることもありますが、パテックフィリップの厳格な自社規準に準拠した数多くの検査をすべてクリアするためには必要な日数なのです。


お客様のタイムピースのオーバーホールに関しご質問がおありの場合は、最寄りのパテックフィリップ正規販売店、ジュネーブ本社の国際カスタマー・サービスにコンタクトいただくか、または当社ウェブサイト www.patek.com をご覧ください。

機芯


26-330 S C FUS

CALATRAVA 飛行員兩地時間





閣下的Calatrava飛行員兩地時間腕錶搭載26-330 S C FUS自動上弦機芯，採用獨家的巧妙裝置，能夠同時顯示兩個不同時區的時間。腕錶配備兩枚中央時針：實心時針顯示當地時間，鏤空時針則顯示原居地時區時間。旅行時只需按下按鈕，即可將當地時間指針推前或撥後1小時。調校時間之際，顯示當地時間的時針會脫離機芯，不會影響分針和秒針運作的準確程度。雙日/夜顯示同時展示原居地和當地時分，可免佩戴人士深宵無意致電，吵醒家人或同事。日期所示為當地日期。若閣下不需要使用雙時區功能，兩枚時針可以上下重疊並完全同步移動，把兩枚時計合而為一，設計創新不凡。

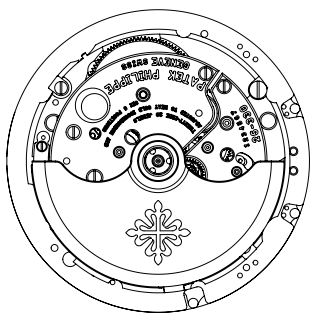


機芯

• 26-330 S C FUS機芯

- 自動上弦
- 第二時區

- 直徑：31毫米
- 厚度：4.82毫米
- 部件數目：290
- 寶石數目：29
- 動力儲備：
最少35小時 - 最多45小時
- 上弦擺動陀：
21K金中央擺動陀，單向上弦

- 擺輪：Gyromax®
- 擺動頻率：
每小時半擺動28,800次（4赫）
- 游絲：Spiromax®
- 百達翡麗印記

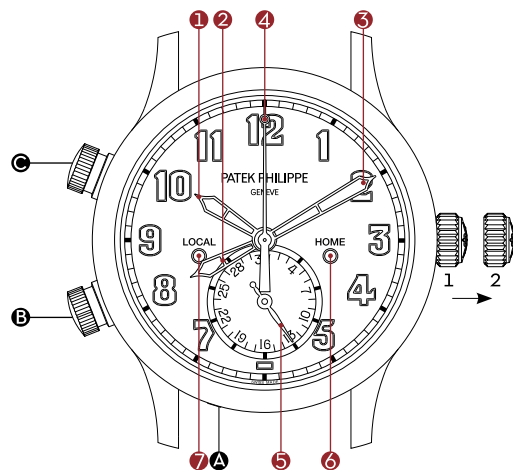

顯示器

- ① 當地時間時針（實心）
- ② 原居地時間時針（鏤空）
- ③ 分針
- ④ 秒針

附屬顯示盤：

- ⑤ 日期

顯示窗：

- ⑥ 原居地時間日/夜顯示（HOME）
- ⑦ 當地時間日/夜顯示（LOCAL）

錶冠

- 1 人手上弦
- 2 停秒並設定時間

校正按鈕

- Ⓐ 校正日期

按鈕


- Ⓑ 調校當地時間（按一次遞增1小時）
- Ⓒ 調校當地時間（按一次遞減1小時）

上弦錶冠

上弦錶冠用於為腕錶人手上弦（位置1）和設定時間（位置2）。

上弦

閣下的腕錶配備自動上弦機芯。手腕的活動能驅動離心擺動陀，從而拉緊發條，儲存動力。把上滿弦的腕錶閒置時，機芯可持續運行最少35小時。若腕錶耗盡動力儲備後停止運轉，閣下可以人手把腕錶重新上弦，直至機芯重新啟動為止（按順時針方向把錶冠轉動約10圈）。

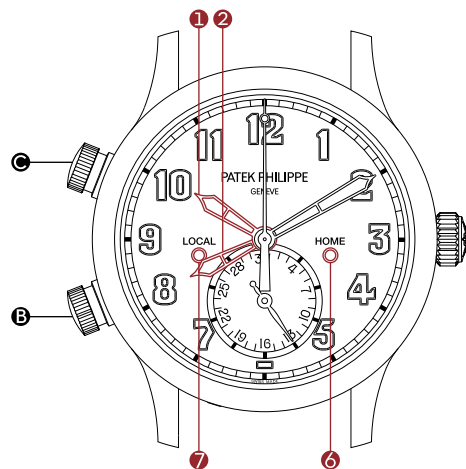

第二時區

腕錶配備兩枚中央時針：


- 實心指針①展示當地時間（閣下目前所在的時區）
- 鏤空時針②則展示原居地時間（閣下通常居住或工作的地方）

若閣下身在原居地，當地時間和原居地時間相同，兩枚指針會完全重疊。

閣下更改時區時，可以使用錶側8時③及10時④位置的按鈕，把當地時間時針①推前或撥後1小時。在這段期間，鏤空指針②會繼續顯示閣下原居地時區的時間。


這個實用功能巧妙地與日/夜顯示器結合，透過LOCAL（當地）⑦及HOME（原居地）⑥兩字明確區分。閣下可從這些小顯示窗得知兩個顯示時區的日夜。

注意事項：用於設定當地時間的按鈕配備專利安全鎖，能防止意外變更當地時間設定。如要使用按鈕，必須先把按鈕朝逆時針轉動四分之一圈解除封鎖。設定當地時間後，把按鈕朝順時針轉動四分之一圈可將之重新鎖定。



解鎖：

朝逆時針轉動四分之一圈




鎖定：

朝順時針轉動四分之一圈


注意事項

- ✦ 請在佩戴前為腕錶上弦及設定時間。如此可避免對上弦柄軸施加橫向的壓力。請用指甲拉出錶冠，然後運用兩隻指尖輕輕轉動錶冠。
- ✦ 切勿在潮濕的環境或水中拉出錶冠，也不要啟動按鈕或校正按鈕：在該等條件下無法保證閣下腕錶的防水功能。
- ✦ 閣下的腕錶配備兩枚同步運行且可重疊或分開以顯示第二時區的中央時針。
- ✦ 當地時間校正按鈕可以按照一個小時的幅度，朝順時針或逆時針方向移動當地時間指針。
- ✦ 使用按鈕前，必須先把當地時間校正按鈕解鎖（朝逆時針方向轉動四分之一圈）。
- ✦ 僅使用腕錶隨附的調校針來按下校正按鈕。使用任何其他工具或會損壞腕錶。
- ✦ 切勿在晚上10時至凌晨2時之間校正日期。
- ✦ 腕錶每年必須校正日期5次：於每個不足31天的月份終結時進行校正。

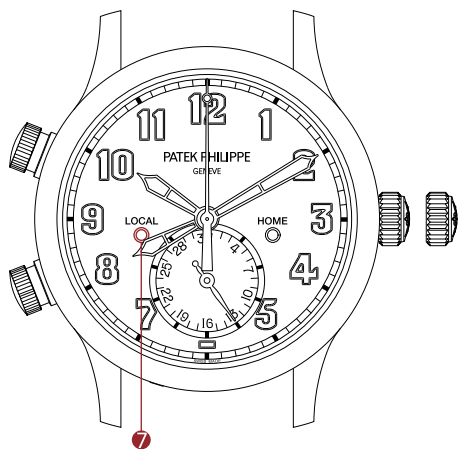

事前準備


1. 若閣下的腕錶停止運行，請先以人手重新上弦，然後才校正或調校任何顯示（按順時針方向把錶冠轉動約10圈）。
2. 如閣下先把腕錶時間設於上午7時，則可確保調校操作安全無虞；注意日/夜顯示器（LOCAL）**7**的顏色（白色）。

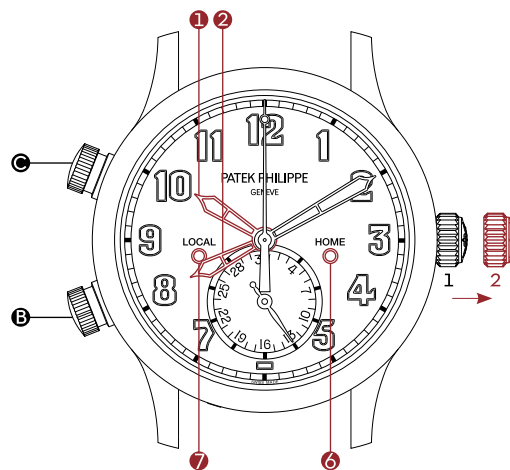

設定時間——原居地時間

閣下的腕錶以原居地時間為參考時間。如需設定原居地時間，首先按壓校正按鈕**6**或**7**，直至鏤空時針**2**和實心時針**1**重疊，以及日/夜顯示窗（HOME）**6**和（LOCAL）**7**顯示相同的顏色為止。現在，輕輕把錶冠完全拉出，然後朝順時針或逆時針方向旋轉指針。可藉着日/夜顯示窗（HOME）**6**確定是否已設定正確時間（白色=早上6時至晚上6時；藍色=晚上6時至早上6時）。設定正確時間後，請推回錶冠。

閣下的腕錶配備停秒裝置，只要把錶冠拉出至位置**2**，即可停止秒針運作，以便閣下根據時間訊號同步調校，準確程度精準至秒。把錶冠推回原位（位置**1**），秒針即可重新運行。

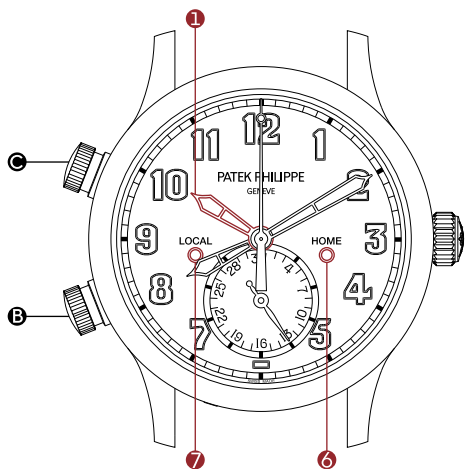


顯示第二時區——當地時間

在設定第二時區①前，先檢查日/夜顯示器（HOME）⑥，以確保兩枚重疊的時針顯示正確的原居地時間，日/夜顯示器展示正確的日間或夜間時間，例如早上8時或晚上8時。

如要設定當地時間時針①來顯示第二時區，請按照下列步驟操作：


- 如果閣下向東旅行，請依照兩個時區之間相差的小時數目，按壓設於8時位置的校正按鈕⑥，順時針地轉動實心時針①（按一次遞增1小時）。
- 如果閣下向西旅行，請依照兩個時區之間相差的小時數目，按壓設於10時位置的校正按鈕⑦，逆時針地轉動實心時針①（按一次遞減1小時）。

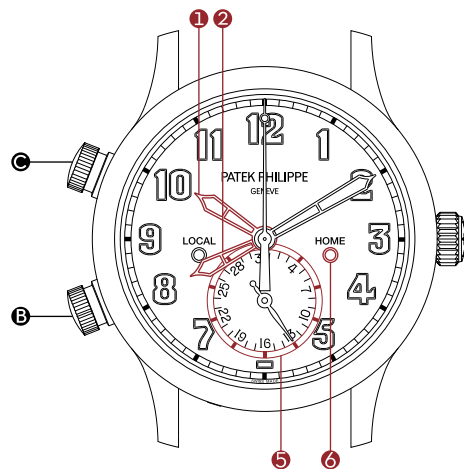

- 若閣下朝順時針或逆時針方向把當地時間時針移至顯示午夜以後的時間，日期顯示⑤亦會往前或向後切換。
- 如果閣下繼續旅行並進入其他時區，只需按壓按鈕⑥或⑦並重複上述步驟便可。

注意事項：當兩枚時針分開時，鏤空指針會繼續顯示閣下原居地時區的時間，日/夜顯示窗（HOME）⑥則展示閣下原居地時區的日夜時分。

一旦返回原居地時區（日常居住或工作的地區），只需按壓按鈕⑥（遞增1小時）或⑦（遞減1小時），直至兩枚時針①及②重新疊合為止。請確保兩個日/夜顯示器（HOME）⑥和（LOCAL）⑦顯示相同的顏色，代表相同的日夜時分。

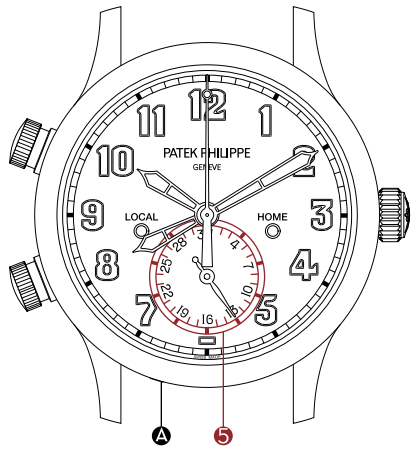

校正日期

閣下腕錶的日期顯示以當地時間所屬的時區為本。若要設定日期^B，請按需要重複按壓位於6時和7時位置之間的校正按鈕^A，直至顯示當前的日期為止。

產地來源證

閣下的腕錶出廠時隨附產地來源證，列出機芯編號和錶殼編號。此證書必須經由百達翡麗特許零售商簽署、註明購買日期並填上閣下的姓名才能生效，以保證閣下的腕錶是原裝正貨，並認可閣下享有之保養權利。每一枚腕錶獨有的機芯編號與錶殼編號亦會抄錄在工作坊日誌內。本着這些資訊，閣下可登記加入「百達翡麗時計擁有人登記冊」，並獲免費贈閱《百達翡麗》國際雜誌。

百達翡麗印記

百達翡麗印記適用於整枚腕錶，涵蓋機芯、錶殼、錶面、指針、按鈕、錶帶和錶扣，以及所有體現腕錶精確程度與美學特質的範疇，是全方位的品質印記。印記不僅涵蓋技術、功能和美學元素，也包括速率準確程度、可靠性和客戶服務水平。此外，印記亦反映了鐘錶製造商在研發、生產和長期保養一枚卓越時計方面所需的一切竅門和其他條件。

品質控制

機芯和組裝完整的腕錶均須經過一系列技術測試和外觀檢測程序，以驗證其速率準確程度、上弦速度、動力儲備、可靠性、防水功能和整體外觀。閣下的自動上弦腕錶在完成組裝後、送離百達翡麗工作坊之前將預先運作幾個星期；腕錶完全符合百達翡麗印記的嚴格標準。

準確程度

百達翡麗腕錶的速率精確程度會經過多道生產階段的檢查，包括對未裝殼和裝殼後的機芯進行檢查。最後一道檢查在一個手腕活動模擬器上進行，檢測結果必須符合以下的百達翡麗精準程度標準：

直徑20毫米或以上的機芯，其速率精確程度必須為每24小時-1秒至+2秒之間。

腕錶的精確程度取決於其記時的準確程度。一枚走快或走慢了的時計，若每天的運行速度保持穩定，亦會視作精準運行。要調校這項偏差並不困難。因此，腕錶最後一次的準確度測試會於閣下的腕上進行。閣下的性情或實際進行的活動性質可能引致輕微的誤差。手腕的擺動、氣溫或氣壓的變化、磁場（大多數電子裝置、金屬探測器、家用電器等均會形成磁場）及振動和其他因素，也會影響腕錶的準確程度。

若閣下發現腕錶出現此類誤差，請攜同腕錶前往百達翡麗特許零售商或授權的維修服務中心調校。工作人員將竭誠服務，務求為閣下提供滿意的服務。

防水功能

閣下的腕錶裝配了不同類型的密封墊圈，以避免灰塵或濕氣進入機芯，並防止腕錶浸入水中時受損。儘管如此，若閣下的腕錶配以皮質錶帶，我們建議閣下盡量避免讓腕錶直接與水接觸。

售後服務

我們建議閣下每八至十年把腕錶送交檢查。基於這點，我們建議可把腕錶送交百達翡麗特許零售商或授權維修服務中心。這樣閣下便可放心，確保腕錶是交由日內瓦百達翡麗總部具備資格的鐘錶師或在授權的維修服務中心進行檢修。

鐘錶師會把機芯完全拆開，然後開始檢查及清潔各枚部件，逐一加以潤滑後，再重新裝合。他們亦會精心測試腕錶的所有功能，如有需要，更會調校擒縱器。最後，腕錶會送往檢測兩個星期，藉以觀察及精確調校速率的準確程度。由於腕錶必須經過一套完整的測試，以符合百達翡麗最嚴謹的品質標準，故此整個過程或需數星期之久。

若閣下對腕錶維修或保養事宜有任何疑問，或需要知道閣下就近的百達翡麗特許維修服務中心地址，請聯絡位於日內瓦的國際客戶服務部，亦可瀏覽本公司的網站www.patek.com。

CALIBER


26-330 S C FUS

CALATRAVA 飛行家旅行時間






Calatrava 飞行家旅行时间腕表搭载26-330 SCFUS自动上弦机芯，装置别致精巧，能够同时显示两个时区的时间。该表拥有两枚中心时针：实心时针显示当地时间，镂空时针显示原居地时间。旅行时，只需按动相应按钮，即可向前或向后调整当地时间。按压一次，可调前或调后一小时。调校当地时间时，实心时针（显示当地时间）会与机芯分离，因此分针和秒针的走时精度不会受到丝毫影响。分别对应原居地时间与当地时间的两个昼/夜视窗能让您准确掌握时间，以免无意间打电话吵醒另一端正在熟睡的家人或同事。日期显示对应当地时间。无需用到双时区功能时，两枚时针可以重叠在一起，完全同步运行。精妙的创新设计，似将两枚腕表合二为一。

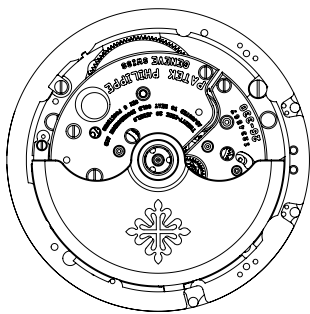

机芯

- **26-330 S C FUS机芯**
- 自动上弦机芯
- 第二时区
- 直径：31毫米
- 厚度：4.82毫米
- 零件数量：290
- 宝石数量：29
- 动力储存：
至少35小时 - 最长45小时
- 自动上弦摆陀：
21K金中央自动盘，单向上弦
- 摆轮：Gyromax®
- 频率：
每小时28,800次半摆动（4赫兹）
- 游丝：Spiromax®
- 百达翡丽印记

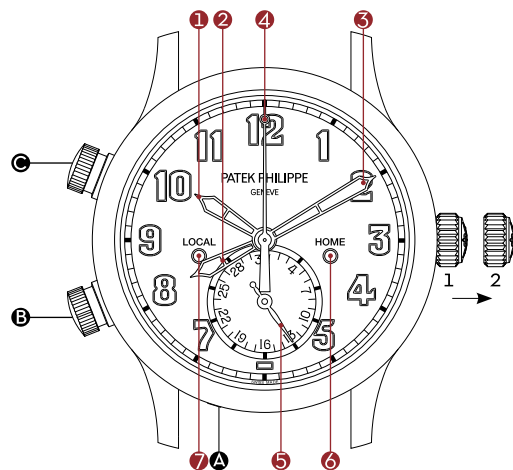

显示

- ① 当地时间时针（实心）
- ② 原居地时间时针（镂空）
- ③ 分针
- ④ 秒针

辅助表盘：

- ⑤ 日期

视窗：

- ⑥ 原居地时间昼/夜显示（HOME）
- ⑦ 当地时间昼/夜显示（LOCAL）

表冠

- 1 手动上弦
- 2 设定时间并停秒

调校按钮

- Ⓐ 日期调校

按钮


- Ⓑ 调校当地时间（按压一次=前进1小时）
- Ⓒ 调校当地时间（按压一次=后退1小时）

上弦表冠

上弦表冠用于为腕表手动上弦（位置1）和设定时间（位置2）。

上弦

您的腕表搭载自动上弦机芯。手腕的摆动会使离心摆陀转动，从而上紧主发条并储存动力。即使摘下腕表，在满弦状态下，腕表仍可运转至少35小时。若动力储存耗尽，可手动为腕表上弦，重新启动机芯（将表冠按顺时针方向旋转约10圈）。

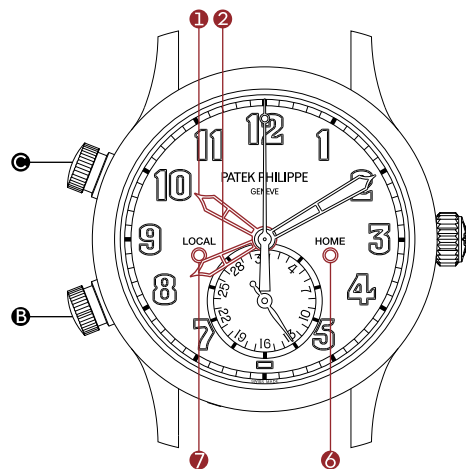

第二时区

此款腕表配备两枚中心时针：


- 实心时针①显示当地时间（即您当前所在时区的时间）
- 镂空时针②显示原居地时间（即您平时居住或工作地的时间）

您回到原居地时，当地时间与原居地时间完全一致，将两枚时针重合，以一致的步调向前运行。


您进入另一时区后，可按压表壳侧边8时位置⑤和10时位置⑥的调校按钮，以一小时为单位向前或向后调校指示当地时间的时针①。您进行调校时，镂空时针②继续显示原居地时间。

为此功能锦上添花的还有昼/夜视窗。这两个视窗清晰醒目，易于辨认，分别以“LOCAL”⑦和“HOME”⑧字样区分。这两个小小视窗可让您轻松了解当地及原居地分别处于白天还是夜晚。

注：用于设定当地时间的按钮采用专利安全锁扣，可以防止您无意间触动按钮，误改当地时间。因此在按动之前，必须先逆时针旋转四分之一圈。设置好当地时间之后，请务必顺时针旋转四分之一圈以锁合按钮。




解锁：
逆时针旋转1/4圈



锁合：
顺时针旋转1/4圈


重要说明

- ✦ 为腕表上弦或设置时间时请摘下腕表。这样可以避免对上弦柄轴施加侧向压力。请用指甲拉出表冠，然后用两根手指轻轻旋转表冠。
- ✦ 请勿在潮湿环境或水下拉出表冠，并启动按钮或调校按钮：在此类情况下，腕表的防水性能将无法得到保证。
- ✦ 此款腕表配备两枚同时运动的中心时针：它们既可上下重叠同步走动；也可分开运行，以便其中一枚时针显示第二时区时间。
- ✦ 您可按动当地时间调校按钮，朝顺时针或逆时针方向以小时为单位来调校显示当地时间的时针。
- ✦ 按动当地时间调校按钮之前，请先解锁按钮（逆时针旋转1/4圈）。
- ✦ 务必使用随表附赠的调试笔对调校按钮进行操作。使用其他任何工具都有可能损坏您的腕表。
- ✦ 请勿在晚上10时至凌晨2时之间对日期进行任何调校。
- ✦ 每年必须校正日期五次，即每个少于31天的月份末尾调校一次。

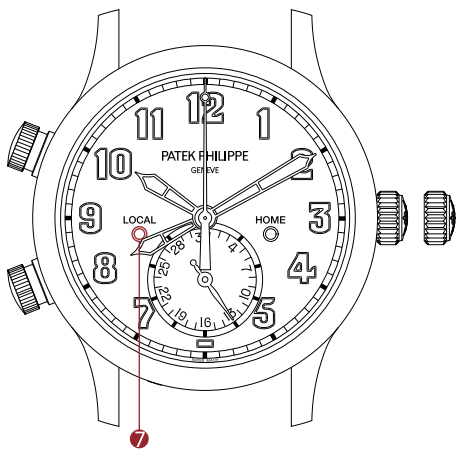

准备


1. 如果腕表已停止走时，则需在在进行任何调校操作之前，使用手动方式为腕表上弦（按顺时针方向旋转表冠约10圈）。
2. 只要您按照如下方式首先将腕表时间调校至清晨7时，即可确保调校操作稳妥得当；观察当地昼/夜视窗（LOCAL）**7**的颜色（应为白色）。

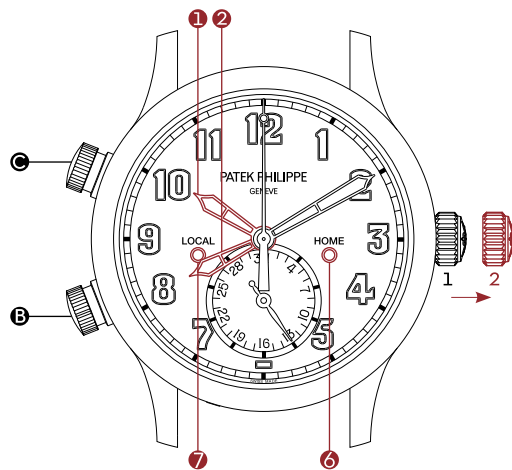

设定时间——原居地时间

这款腕表以您的原居地时间为基准时间。如需设定时间，首先反复按动调校按钮**B**或**C**，直至镂空时针**2**和实心时针**1**重叠，并且原居地（HOME）**6**和当地（LOCAL）**7**的昼/夜视窗显示相同的颜色。然后将表冠轻轻拉出，朝任意方向旋转。您可通过原居地（HOME）的昼/夜显示视窗**6**确认是否已调至正确时间（白色代表清晨6时至傍晚6时，蓝色代表傍晚6时至次日清晨6时）。设定好正确时间后，请将表冠推回原位。

您的腕表配有停秒装置，只要您将表冠拉出到位置**2**，秒针将立刻停止走动。这样您就可以在声音信号的提醒下，将腕表走时同步到秒钟。一旦表冠归位（位置**1**），秒针就会立即开始转动。

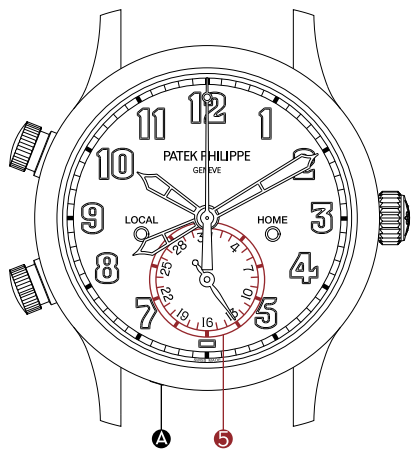

日期调校

这款腕表仅显示当地时区的日期。调校日期^B时，反复按动6时和7时之间的调校按钮^A，直至显示正确日期。

原产地证书

您的腕表附带一份原产地证书，标明该款腕表的机芯和表壳编号。这份证书需经百达翡丽销售中心签署、填写购买日期并有您的签名方可生效。本证书确保该腕表为正品并确认您享有的质保权利。每枚腕表均拥有独一无二的机芯和表壳编号，并记录在制表工坊的日志中。有此信息，您可登记成为“百达翡丽表主”，并免费获得《百达翡丽》国际杂志。

百达翡丽印记



作为一项全方位的质量印记，百达翡丽印记适用于整枚百达翡丽机械腕表，包括机芯、表壳、表盘、指针、按钮、表带、表扣以及能够影响腕表走时精准与美观造型的其他任何部件。该印记不仅将技术、功能以及美学因素纳入考量范围，更涉及走时精度、可靠性能以及客服质量。此外，这一印记反映了百达翡丽研发、生产以及长期维护保养一枚出色時計所需的专业知识以及各种资产。

质量监控

机芯以及组装完毕的腕表均需接受一系列技术测试和外观检测，以验证其走时精度、上弦速度、动力储存、可靠性能、防水性能和整体外观。组装完毕后，一枚自动上弦腕表还需通过数周的运行检测，才能离开百达翡丽制表工坊，以确保其完全符合百达翡丽印记的严格标准。

精度

百达翡丽会在不同生产阶段测试机芯的走时精度，无论是装入表壳之前还是之后。最终测试采用手腕动作模拟器进行，其测试结果必须符合百达翡丽的以下精度标准：

直径达到20毫米或以上的机芯，走时精度的误差必须介于每24小时-1秒至+2秒之间。

腕表的精度取决于其走时的稳定性。即使一枚腕表的时间偏快或者偏慢，只要其快慢的时间恒定，那就依然可以视为走时精确。校正这种走时偏差相当简单。最后一项测试会在手腕上进行，因为您的佩戴习惯和身体活动也会导致走时精度出现偏差。此外，位置、温度或气压的波动，磁场作用（来自大多数电子设备、金属探测器、家用电器等等）以及振动等因素也有可能影响腕表的走时精度。如果您发现腕表走时精度出现异常，请立刻将腕表送至百达翡丽

销售中心或授权客户服务中心，我们将竭诚为您服务，对腕表进行调校，直至您完全满意。

防水性能

您的腕表采用不同类型的密封装置，防止尘埃及湿气接触机芯，避免腕表浸入水中可能造成的损坏。即便如此，如果您的腕表采用皮表带，我们依然建议您避免腕表与水直接接触。

保养服务

建议您每八到十年对腕表进行一次保养。为此，请将腕表送至百达翡丽的销售中心或授权客户服务中心。这样可以保证您的腕表会交到我们日内瓦制表工坊或授权客户服务中心的百达翡丽认证维修师手中，进行保养维护。

维修师将拆解机芯，检查、清洁并润滑所有部件，然后将其重新组装。我们还将对腕表的各项功能进行详细测试，如有需要还会调校擒纵装置。最后，我们将对腕表的走时精度进行为期两周的监测和精度校准。由于每枚腕表都必须通过完整的检测程序以符合百达翡丽严格的质量标准，因此整个维修保养流程可能需要数周。

如果您对维修服务存在任何疑问，或者需要附近的百达翡丽授权客户服务中心的地址，请联系位于日内瓦的百达翡丽全球客户服务中心，亦可访问 www.patek.com。



PATEK PHILIPPE
GENEVE

Chemin du Pont-du-Centenaire 141
CH-1228 Plan-les-Ouates

www.patek.com

Copyright 2026 Patek Philippe, Genève



PATEK PHILIPPE
GENEVE

patek.com